

HITACHI

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

СТЕНЕН КЛИМАТИК

СПЛИТ СИСТЕМА

МОДЕЛ RAK-XJ-Q-R-HAE

МОДЕЛ RAK-XJ-Q-R-HBE

МОДЕЛ RAK-VJ-PHAT

МОДЕЛ RAI-VJ-QHAE

МОДЕЛ RAI-VJ-RHAE

RC-BGH1FA0G



BG Ръководство за дистанционно
управление

Страница. 641~680

Cooling & Heating

< rev. 0-10/2023 >


БЪЛГАРСКИ

air

Подготовка преди работа

■ За инсталирането на батериите

1. Плъзнете капачето, за да го махнете.
2. Поставете две батерии AAA.LR03 (алкални).
Посоката на батериите трябва да отговаря на маркировките в кутията.
3. Поставете обратно капачето
в първоначалното му положение.

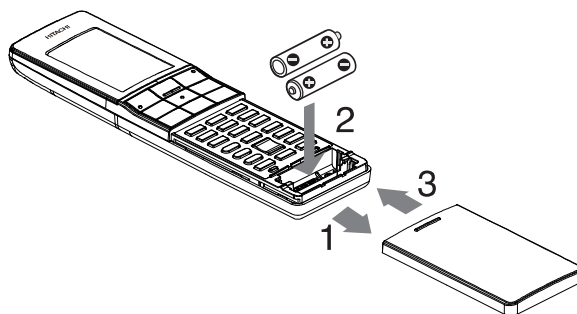

■ За фиксиране на стойката на дистанционното управление към стената

1. Изберете място, от което сигналите могат да достигат до уреда.
2. С доставените винтове фиксирайте стойката на дистанционното управление към стена, колона или подобно място.
3. Поставете дистанционното управление в стойката му.




ЗАБЕЛЕЖКА

Бележки по батериите









- При смяна на батериите, използвайте батерии от един и същи тип и сменяйте и двете стари батерии едновременно.
- Когато системата не се използва за продължителен период от време, изваждайте батериите.
- Батериите издържат до около 1 година. Въпреки това, ако в рамките на една година дисплеят на дистанционното управление започне да избледнява и възникне влошаване на приемането на сигналите, сменете и двете батерии с нови батерии с размер AAA.LR03 (алкални).
- Доставените батерии са предвидени за първоначалната употреба на системата.
В зависимост от датата на производство на климатика, срокът на употреба на батериите може да е къс.

Забележки по дистанционното управление

- Никога не излагайте дистанционното управление на директни слънчеви лъчи.
- Натрупаният по предавателя или по приемника на сигнали прах ще намали чувствителността. Избършете праха с мека кърпа.
- Комуникацията на сигнали може да се наруши, ако в помещението има флуоресцентна лампа с електронен стартер (например лампа от инверторен тип). В такива случаи се консултирайте в магазина.
- Ако се наложи дистанционното управление да работи едновременно с други уреди, преместете другия уред на друго място или се консултирайте в магазина.
- Когато дистанционното управление не се използва, за да предотвратите повреждането му, затворете капака му.

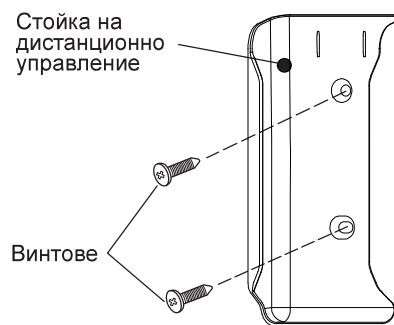

Подготовка преди работа

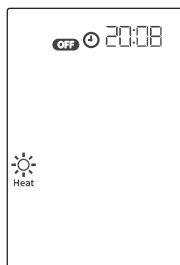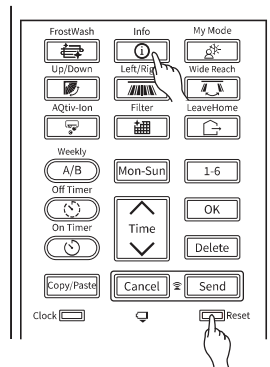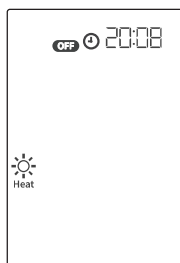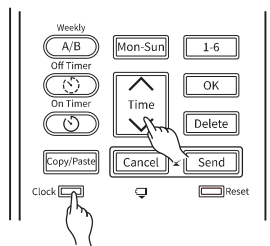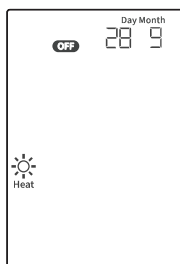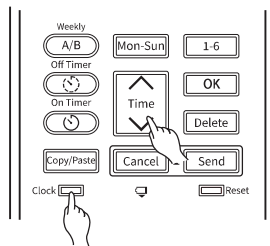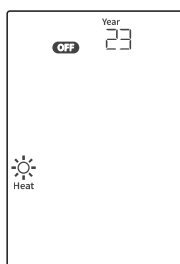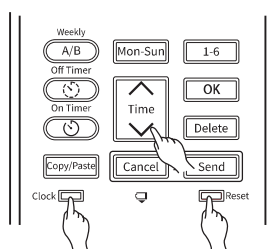

■ За настройката на дата и час

1. При първоначалната настройка, натиснете бутона (Нулиране). Започва да мига „Year“ („Година“).
2. Натиснете бутона (Часовник), за да зададете текущата година.
3. Натиснете бутона (Часовник). Започват да мигат „Day“ („Ден“) и „Month“ („Месец“).
4. Натиснете бутона (Време), за да зададете текущия ден и месец.
5. Натиснете бутона (Часовник). „⌚“ започва да мига.
6. Натиснете бутона (Време), за да зададете текущото време на часовника.
7. Натиснете бутона (Часовник). Датата и часът са зададени.

За да промените датата и часът, натиснете бутона (Часовник).

След това изпълнете стъпки 2 до 7.

Календарът и часовникът трябва да се настроят отново след смяна на батериите или при нулиране на дистанционното управление.

След смяна на батериите

1. Натиснете бутона (Нулиране).
 2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона (Информация).
 3. Информацията за дата и време от вътрешното тяло ще се предаде.
- Датата и времето няма да се предадат от вътрешното тяло в следните случаи:
- При провал на мрежовото захранване.
 - Когато прекъсвачът е установен на положение ИЗКЛЮЧЕНО от потребителя (уредата не е в режим STANDBY (ГОТОВНОСТ)).
 - Когато вътрешното тяло няма информация за дата и време.
 - Когато дистанционното управление не получава сигнал от вътрешното тяло

ЗАБЕЛЕЖКА

Бележка по настройването на календара и часовника.

- Ако календарът и часовникът не са зададени, таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode) с таймер, дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) няма да могат да бъдат настроени.
- Ако календарът и часовникът не са зададени правилно, таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode) с таймер, дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) няма да работят правилно.
- Когато таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode), дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) са зададени, датата и времето не могат да бъдат променени. Ако има нужда от промяна на календара и часовника, On Timer, Off Timer, My Mode, LH дни, а седмичният таймер трябва да бъде отменен.
- По време на промяна/актуализация на настройките на датата и времето, ако не се натисне бутон в продължение на 60 секунди или не се натисне който и да е активен клавиш, тогава ще излезе от настройката на времето и ще покаже предишната зададена стойност.
- Ако датата и времето не са зададени, тогава „Година“ и „-“ спират да мигат след 60 секунди, ако не са извършени допълнителни стъпки, но потребителят може да настрои датата и времето по всяко време, като следва стъпките, споменати по-горе, или ако потребителят натисне който и да е клавиш, свързан с функциите за таймера (A/B, Таймер за включване, Таймер за изключване, Време нагоре/надолу).

Наименования и функции на дистанционното управление

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Управлява работата на вътрешното тяло. Обхватът на контрол е около 7 метра. Ако вътрешното осветление се управлява електронно, диапазонът на управление може да е по-малък. Това устройство може да се фиксира на стената с помощта на доставената стойка. Преди да го фиксирате, уверете се, че вътрешното тяло може да се управлява от дистанционното управление.
- Работете внимателно с дистанционното управление. Ако го изпуснете или намокрите, това ще компрометира възможностите му за предаване на сигнали.
- След поставяне на нови батерии в дистанционното управление, първоначално то ще се нуждае от около 3~4 секунди, докато започне да реагира на команди и да работи правилно.
- Когато дистанционното управление не се използва за около 3 минути в състояние ИЗКЛЮЧЕНО, което е обозначено с **OFF** на дисплея, течнокристалният (LCD) дисплей ще се изключи.
- При настройка на часовника течнокристалният дисплей ще се изключи след около 3 минути, ако дистанционното управление не се използва.
- При натискане на произволен бутон, течнокристалният дисплей ще се включи.
- При настройване на ТАЙМЕРА, течнокристалният дисплей не се изключва.

Предаване/получаване на сигнал

Символ за изключен режим

Сензор за температура в помещението

Намирайки се в дистанционното управление сензор следи околната температура около дистанционното управление.

Бутон за избор на режим

Използвайте този бутон за избор на работен режим. Всеки път, когато натиснете този бутон, режимът се превключва между

(Отопление) → (Автоматичен режим) → (Охлаждане) → (Изсушаване) → (Вентилатор).

(☞ страница 646)

Бутон „Комфорт по време на сън“

(☞ страница 663)

Бутон „Интелигентен икономичен режим“

Използвайте този бутон, за да настроите икономичния режим. (☞ страница 660)

Бутон „Температура“

Настройка на температурата в помещението. При задържане на бутона натиснат, стойността ще се променя по-бързо. (☞ страница 646)

Символ за невалидна операция

Показва се при невалидна настройка или операция

Символ за предаване на сигнали

При предаване на сигнал, индикаторът за предаване на сигнали мига.

Бутон „Вкл./Изкл.“

Натиснете този бутон за стартиране на работата. Натиснете го повторно за спиране на работата. (☞ страница 646)

Бутон „Скорост на вентилатора“

Изберете скорост на вентилатора. (☞ страница 646)

Бутон „Мощен режим“

(☞ страница 650)

Бутон „Тих режим“

(☞ страница 665)

Наименования и функции на дистанционното управление

Бутон „Информация“

(☞ страница 680)

Бутон „Почистване чрез замразяване“

(☞ страница 652)

Бутон „Нагоре/Надолу“

Контролира ъгъла на хоризонталната въздушна клапа.
(☞ страница 666)

Бутон „Активна йонизация“

(☞ страница 664)

Бутон „Ляво/Дясно“

Регулирайте ъгъла на вертикалната въздушна клапа.
(☞ страница 667)

Бутон за нулиране на символа за филтър

(☞ страница 669)

Бутон „Моят режим“

(☞ страница 670)

Бутон „Широк обхват“

Регулирайте ъгъла на вертикалната въздушна клапа.
(☞ страница 667)

Бутон „Излизане от дома“

(☞ страница 651)

Бутони за настройки на седмичния таймер

Натиснете тези бутони, за да зададете седмичен таймер.
(☞ страница 674)

Бутон „Нулиране“

(☞ страница 669)

Бутони за настройки на таймер за включено/изключено

Тези бутони се използват за настройка на таймера за включено/изключено.
(☞ страница 659)

	Избор на режим
	Отопление
	Автоматичен режим
	Охлаждане
	Изушаване
	Вентилатор
	Скорост на вентилатора
	Автоматичен режим
	Тих режим
	Ниска скорост
	Средна скорост
	Висока скорост
	Супер висока скорост
	Вкл./Изкл.
	Интелигентен икономичен режим
	Активна йонизация
	Избор на седмичен режим
	A или B

	Вентилатор
	Мощен режим
	Тих режим
	Информация
	Комфорт по време на сън
	Нагоре/надолу
	Наляво/надясно
	Широк обхват
	Излизане от дома
	Почистване чрез замразяване
	Ден
	Филтър

	Моят режим
	Номер на програма
	Таймер за включено/изключено
	Time (време)
	Time (време)
	OK
	Изтриване
	Копиране/поставяне
	Отмяна
	Send (изпрати)
	Часовник

Функция за подсветка

- Подсветката е предназначена, за да виждате показанията на LCD дисплея в тъмното.
- При натискане на произволен бутон, LCD дисплеят светва за около 7 секунди. След около 7 секунди светлината автоматично се изключва.
- Тази функция е независима от всички останали функции на климатика.
- Цветът на подсветката е бял.

Предпазни мерки при употреба

- Не поставяйте дистанционното управление на следните места.
 - Под преки слънчеви лъчи.
 - В близост до отоплително тяло.
- Работете с дистанционното управление внимателно. Не го изпускайте на пода и го предпазвайте от вода
- След като външното тяло спре, то няма да се рестартира за около 3 минути (освен ако изключите и включите главния превключвател или изключите, и включите отново, захранващия кабел). Тази функция е за предпазване на уреда и не указва повреда.
- Ако по време на работа натиснете бутона за избор на режим, устройството може да спре за около 3 минути с цел предпазването му.


Различни функции

■ Контрол на автоматично рестартиране

- Ако има прекъсване на електрозахранването, при възстановяването му работата ще се възобнови автоматично в предишния работен режим и посока на въздушния поток.
(Тъй като работата не е прекратена с дистанционното управление.)
- Ако нямате намерение да продължите работата след възстановяване на електрозахранването, изключете захранването на уреда.
При включване на прекъсвача работата ще се рестартира автоматично при предходните работен режим и посока на въздушния поток.
Забележка: 1. Ако не се нуждаете от функцията за контрол на автоматично рестартиране, се консултирайте с търговския си агент.
2. Контролът на автоматичното рестартиране не е наличен, когато таймерът е зададен.

Автоматичен режим

В зависимост от текущата температура в помещението, уредът автоматично ще определи какъв да бъде работният режим – отопление или охлаждане. Избраният работен режим ще се промени при промяна на температурата в помещението. Независимо от това обаче, ако вътрешното тяло е свързано към външно тяло от мулти тип, режимът на работа няма да се промени.

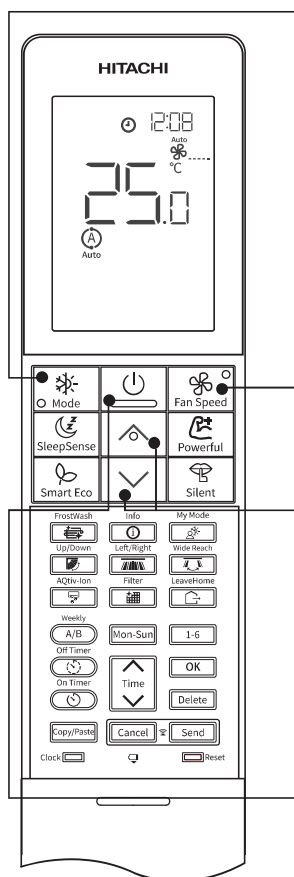

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже работният режим  (Автоматичен режим).

- Когато е избран автоматичен режим, в зависимост от текущата температура в помещението уредът автоматично ще определя какъв да бъде работният режим – отопление или охлаждане.
- В случай че автоматично избраният от уреда режим не е подходящ, променете ръчно настройката на режима (отопление, изсушаване, охлаждане или вентилатор).

2 Настройте желаната скорост на вентилатора с бутона  (Скорост на вентилатора) (настройката се показва на дисплея).

Auto режим →  (Тих режим) →  (Ниска скорост) →  (Средна скорост) →  (Висока скорост) →  (Супер висока скорост)

3 Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея). В зависимост от условията настройката на температурата и действителната температура в помещението може да се различават. Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.


СТАРТ Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.).
СТОП Работата започва със звуков сигнал.
За да спрете работата, натиснете бутона отново.

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона  (Вкл./Изкл.).

Натиснете бутона  (Скорост на вентилатора), за да изберете „Автоматичен режим“, „Тих режим“, „Ниска скорост“, „Средна скорост“, „Висока скорост“ или „Супер висока скорост“.

Режим на отопление

- Използвайте уреда за отопление, когато външната температура е под 24°C. Когато е топло (над 24°C), функцията за отопление може да не работи, за да предпазите уреда.

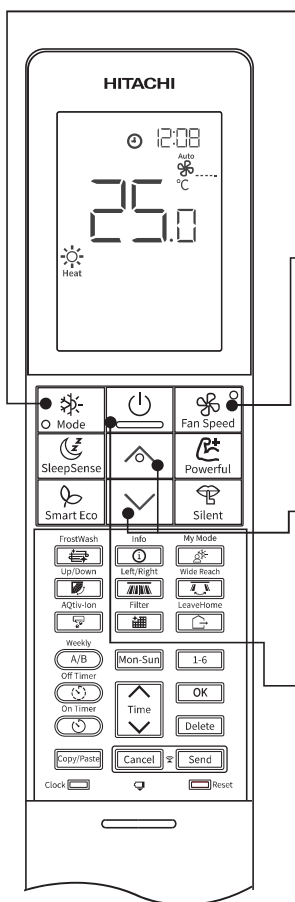

1

Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже (Отопление).

2

Настройте желаната скорост на вентилатора с бутона (Скорост на вентилатора) (настройката се показва на дисплея).



3

Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея).

В зависимост от условията настройката на температурата и действителната температура в помещението може да се различават.

Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.

СТАРТ
СТОП

Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата в режим на отопление започва със звуков сигнал. За да спрете работата, натиснете бутона отново.

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).
- В автоматичен режим, скоростта на вентилатора се променя автоматично по следния начин:
 - Когато разликата между температурата в помещението и настроената температура е голяма, вентилаторът започва да работи на супер висока скорост.
 - След като температурата в помещението достигне предварително настроената, скоростта на вентилатора ще се промени на по-бавна, за да се постигне състояние на оптимална температура в помещението за естествено и здравословно отопление.

■ Размразяване

Размразяването се извършва около веднъж на час, когато по топлообменника на външното тяло се образува скреж, като всеки път продължава 5 ~ 10 минути.

По време на операцията по размразяване работният индикатор мига последователно за 2 секунди и изгасва за 1 секунда.


Максималното време за размразяване е 20 минути.

Ако обаче вътрешното тяло е свързано към външно тяло от мулти тип, максималното време за размразяване е 15 минути.

(Ако дължината на използвания тръбопровод е по-голяма от обичайната, е възможно да се образува скреж.)

Режим на изсушаване

Използвайте уреда за обезвлажняване, когато температурата в помещението е над 16°C. Когато температурата е под 15°C, функцията за обезвлажняване няма да работи.

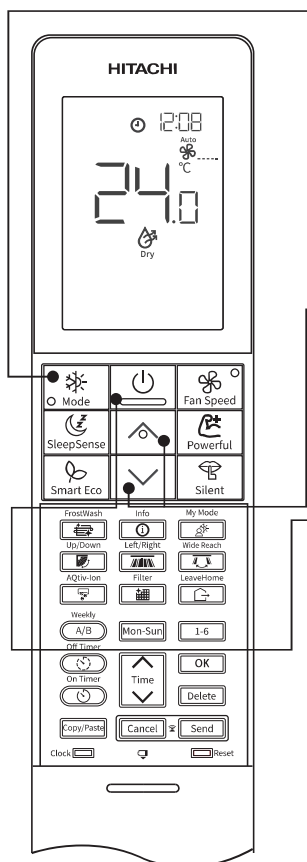

1

Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже (Изсушаване). Скоростта на вентилатора е настроена на „Автоматичен режим“. Натиснете бутона (Скорост на вентилатора), за да изберете „Тих режим“, „Ниска скорост“ или „Автоматичен режим“ на вентилатора.

2

Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея).



За обезвлажняване се препоръчва температура в помещението в диапазона 20,0°C – 26,0°C. Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.

СТАРТ
СТОП

Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата в режим на обезвлажняване започва със звуков сигнал. За да спрете работата, натиснете бутона отново.

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).


■ Функция за обезвлажняване

- Когато температурата в помещението е по-висока от настройката на температурата: Уредът ще започне да обезвлажнява помещението, като намалява температурата до нивото на предварителното задание.
- Когато стаината температура е по-ниска от заданието по температура: Обезвлажняването ще се извърши при температура, която е малко по-ниска от текущата стайна температура, независимо от заданието по температура.
- В зависимост от броя на хората в помещението или от други условия на помещението, предварително зададената стайна температура може да не се достигне.

Режим на охлаждане

Използвайте уреда за охлаждане, когато външната температура е от -10°C до 46°C.


Ако влажността в помещението е много висока (над 80%), по решетката на изхода за въздух на вътрешното тяло може да се образува конденз.

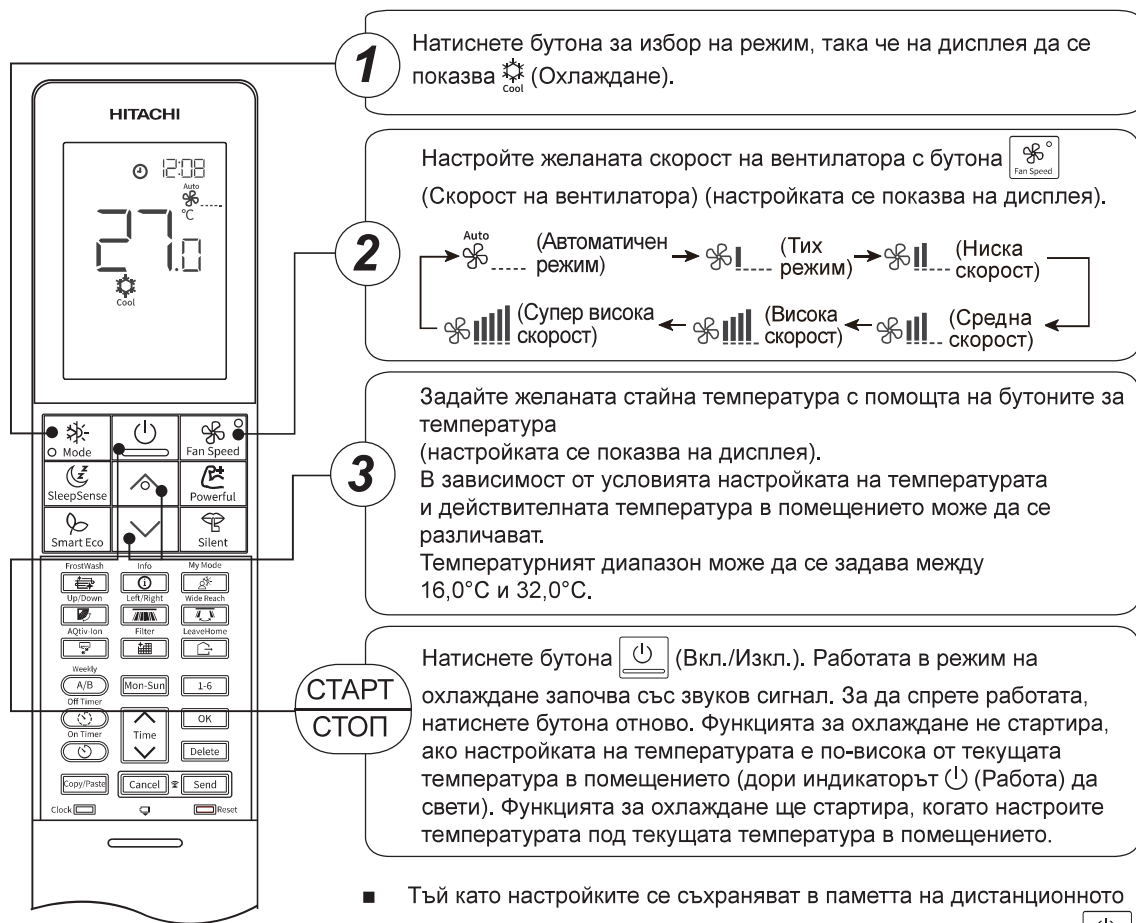

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).
- В автоматичен режим скоростта на вентилатора се променя автоматично по следния начин:
 - Когато разликата между температурата в помещението и настроената температура е голяма, вентилаторът започва да работи на супер висока скорост.
 - След като температурата в помещението достигне предварително настроената, скоростта на вентилатора ще се промени на по-бавна, за да се постигне състояние на оптимална температура в помещението за естествено и здравословно охлаждане.

Режим на вентилатор

Потребителят може да използва уреда само за циркуляция на въздух.

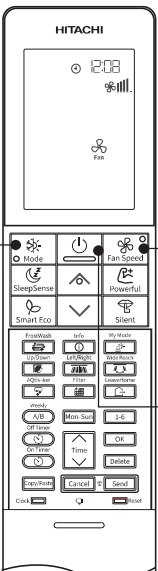

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се показва  (Вентилатор).

2 Натиснете бутона  (Скорост на вентилатора).

→  (Тих режим) →  (Ниска скорост) →  (Средна скорост)


←  (Висока скорост) ←  (Супер висока скорост)

START Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.). Работата на вентилатора започва със звуков сигнал.

СТОП За да спрете работата, натиснете бутона отново.

Работа в мощен режим

- При натискане на бутона  (Мощен режим) по време на работа в режимите „Автоматичен“, „Отопление“, „Изсушаване“, „Охлаждане“ или „Вентилатор“ климатикът започва да работи на максимална мощност.
- При работата в мощен режим, от вътрешното тяло се извежда по-студен или по-топъл въздух, съответно за охлаждане или отопление.

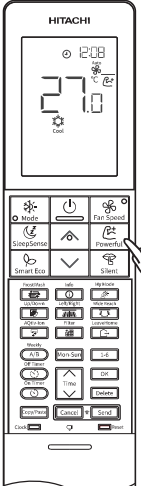

START По време на работата натиснете бутона  (Мощен режим).

- „P“ се показва на LCD дисплея.
- Работата в мощен режим завършва след 20 минути. След това системата започва да работи автоматично с настройките, които са били използвани преди работата в мощен режим.

ОТМЯНА

- Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.). Или
- Натиснете отново бутона  (Мощен режим) работата в мощен режим спира.
- Символът „P“ изчезва от дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато е избран режим „Комфорт по време на сън“, „Интелигентен икономичен режим“, „LeaveHome“, „Тих режим“ или „My Mode“, режимът „Работа в мощен режим“ ще бъде отменен.
- При работа в мощен режим капацитетът на климатика няма да се увеличи
 - ако той вече работи на максимален капацитет.
 - точно преди работа в режим на размразяване (когато климатикът работи в режим на „Отопление“).

Работа в режим „LeaveHome“


Предотвратява прекомерното спадане на стайната температура, когато в къщата няма никой. Първоначалната настройка за температурата е 10°C, като температурният диапазон може да се задава между 10°C и 16°C.

Този режим може да работи при "Непрекъсната работа" или при "Работа с дневен таймер". Използвайте "Работа с дневен таймер", за да зададете броя на дните до 99 дена.

Непрекъсната работа

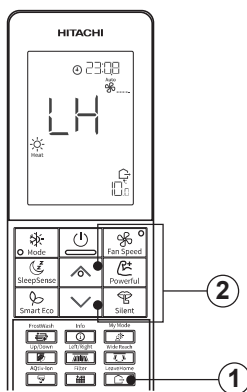

Работа с дневен таймер

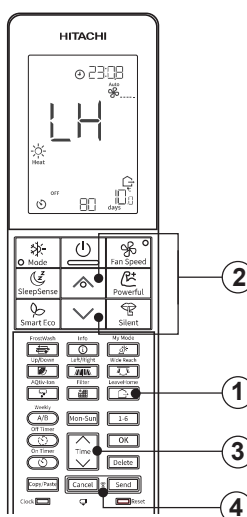

За стартиране на работа в режим „LeaveHome“

Вариант 1. Непрекъсната работа.

- 1 Натиснете бутона (LeaveHome) по време на спиране или работа. Стайната температура е зададена на 10°C и стартира работа в режим отопление.
- 2 Задайте желаната стайна температура с помощта на бутоните за температура. Температурният диапазон може да се регулира между 10°C и 16°C. „Heat“, „LH“, „Auto“, „LeaveHome“, „Настроена температура“ се показва на LCD дисплея.

Вариант 2. Работа с дневен таймер.

- Натиснете бутона (LeaveHome) по време на спиране или работа. Стайната температура е зададена на 10°C и стартира работа в режим отопление. Задайте желаната стайна температура с помощта на бутоните за температура. Температурният диапазон може да се регулира между 10°C и 16°C. „Heat“, „LH“, „Auto“, „LeaveHome“, „Настроена температура“ се показва на LCD дисплея.
- 3 Задайте броя на работните дни (1 до 99 дни), ако това е необходимо. За да изберете броя на дните, натиснете бутона (Време). Броят на дните започва да мига. * За да зададете броя на дните от 1 ден до 99 дена, натиснете „^“ (НАГОРЕ) или „v“ (НАДОЛУ). * Броят на дните се отброява, когато часовникът показва 0:00.
 - 4 За да потвърдите броя на работните дни, натиснете бутона (Изпращане). Дисплеят за броя на работните дни ще спре да мига. Натиснете бутона (Отмяна), за да установите броя на работните дни в изходно състояние или да преминете към непрекъсната работа.

За отмяна на работата в режим „LeaveHome“

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Или
- Натиснете отново бутона (LeaveHome). Връщане в предходния работен режим. Или
- Промяна към друг работен режим с натискане на бутона (Mode).


ЗАБЕЛЕЖКА

- След достигане на зададения брой работни дни за режима „LeaveHome“ или при повторно натискане на бутона (LeaveHome) уредът ще започне да работи в предходния режим.
- При работа в режим „LeaveHome“, скоростта на вентилатора, положението на хоризонталната и вертикалната въздушна клапа не могат да бъдат променени.
- С натискането на бутона (LeaveHome) работата на „Седмичен таймер“, „Моят режим“ или на „Еднократен таймер“ се отменя.
- В случай на отпадане на захранването, след рестартирането всички задания за брой работни дни ще се установят в изходно състояние и уредът ще премине в режим на непрекъсната работа.
- Операциите „Мощен режим“, „Тих режим“, „Комфорт по време на сън“, „My Mode“, „Седмичен таймер“ и „Интелигентен икономичен режим“ не са приложими по време на работата на „LeaveHome“.
- При режима „LeaveHome“ може да се използва режима „Активна йонизация“.
- При мулти-връзки
 - „Вентилатор/Охлаждане/Изсушаване“ и „LeaveHome“ не могат да работят едновременно.
 - Първият пуснат в експлоатация уред е с приоритет, като другите работещи в различен режим уреди ще са в режим на готовност.
 - При режима „LeaveHome“ може да се използва режимът „Отопление“.
 - Когато две или повече помещения са установени за работа в режим „LeaveHome“, зададената за режима „LeaveHome“ температура може и да не се достигне. Това зависи и от външната температура.

Работа за „Почистване чрез замразяване 3.0“ на вътрешно тяло

- Прахът и мръсотията, полегнали по вътрешния топлообменник, са причина за появата на миризми. Те се отмиват чрез замразяване и размразяване на топлообменника.
- Функцията за почистване чрез замразяване 3.0 може да работи, когато външната температура е от 1°C до 43°C и вътрешната влажност е от 30% до 70%.

Процесът на почистване чрез замразяване 3.0 на вътрешно тяло

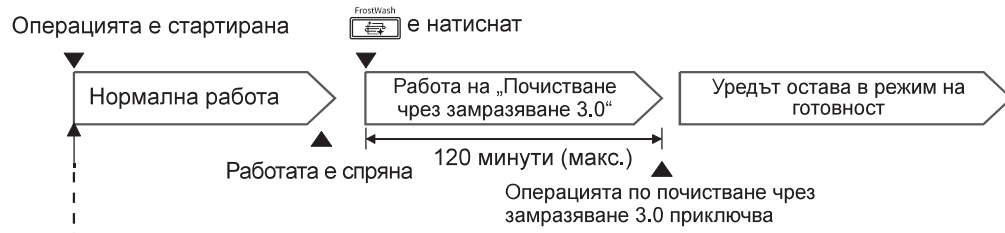


- „“ на вътрешното тяло свети по време операцията по почистване чрез замразяване 3.0.
- При натискане на бутона „Вкл./Изкл.“ по време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0 операцията ще спре.
- За защита на продукта, функцията за почистване чрез замразяване 3.0 не може да се изпълнява отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване 3.0.

Почистване чрез замразяване 3.0 (ръчен режим)

Когато уредът е изключен, натиснете бутона  (Почистване чрез замразяване 3.0), за да започне ръчно почистване чрез замразяване 3.0.

Как да стартирате и отмените почистването чрез замразяване 3.0 (ръчен режим).

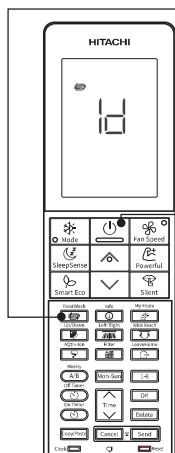


1. Натиснете бутона за почистване чрез замразяване 3.0 , „Почистване чрез замразяване 3.0“  и  се показва на LCD дисплея. Операцията по почистване чрез замразяване 3.0 започва със звуков сигнал и  светване на индикатора на вътрешното тяло.
- След един час, „“ и „“ изчезва от LCD дисплея. След около два часа вътрешното тяло ще спре операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“.
- За защита на продукта функцията за почистване чрез замразяване 3.0 не може да се изпълни отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване 3.0.

2. Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.) за спиране на операцията. Индикаторът „“ на вътрешното тяло се изключва.

Предпазни мерки при употреба

- Не отваряйте прозорци или врати по време на операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“. Върху въздушната клапа ще кондензира вода и понякога ще капе. Това ще намокри мебелите ви.
- Не отваряйте и не сваляйте предния панел по време на операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“. Това може да причини нараняване или неизправност.
- Операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ не отмива всички прах и мръсотия.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0, може да се генерира съскач, шипящ или скърцащ шум.
- Ако климатикът работи непрекъснато, функцията за почистване чрез размразяване не е ефективна.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0, ако захранването се изключи и след това се възстанови, функцията за почистване чрез замразяване 3.0 няма да се рестартира.
- След като включите захранването, изчакайте малко, ако искате да стартирате почистване чрез замразяване 3.0.
- Ако има задания на таймера за включване, таймера за изключване или седмичния таймер, ще се наложи те да бъдат отменени преди активиране във функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“.
- Ако е избран „My Mode“, тогава операцията по почистване чрез замразяване 3.0 няма да работи.
- При мулти-връзки,
 1. Допуска се стартиране само на едно вътрешно тяло FrostWash 3.0 операция.
 2. Вътрешното тяло, което стартира FrostWash 3.0 първо, има приоритет, а FrostWash 3.0 се изпълнява.
 3. Работата на климатика има предимство пред вътрешната FrostWash 3.0.

Почистване чрез замразяване 3.0 (Автоматичен режим) и DuraSpin (Автоматичен режим) (За връзки на един модел)

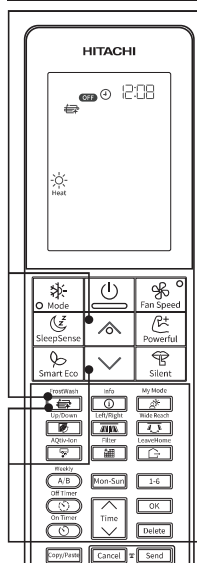

■ Как да активирате „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично)

1. Натиснете едновременно бутон за повишаване на температурата и бутон за „Почистване чрез замразяване 3.0“ за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. се показва на LCD дисплея, показвайки активиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично).
2. Ако функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично) не е използвана за дълъг период от време, може да не е възможно да се отстранят напълно прахът и мръсотията, поленнали по вътрешния топлообменник. Това ще доведе до появата на миризма. По тази причина, моля, използвайте често функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ с помощта на дистанционното управление.

■ Как да деактивирате „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично)

1. Натиснете едновременно бутон за намаляване на температурата и бутон за „Почистване чрез замразяване 3.0“ за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. изчезва от LCD дисплея, показвайки деактивиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично).
2. Екранът на дистанционното управление.
Когато „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Auto) и DuraSpin (Auto) са активирани, на LCD дисплея се показва . Когато „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично) са деактивирани, изчезва от LCD дисплея.

Забележка: „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматичен режим) и DuraSpin (автоматичен режим) са задават и отменят чрез комбинация от бутоните за повишаване на температурата или намаляване на температурата и бутон „Почистване чрез замразяване 3.0“ , както е показано по-горе.


■ „Почистване чрез замразяване 3.0“ на вътрешно тяло (автоматичен режим)

Условия за автоматично стартиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“

Натрупаните работни часове на климатика са надхвърлили 42 часа

Климатикът работи за повече от 30 минути и спира, като например операция по охлаждане

Сензорът за човешко присъствие открива, че има някой в стаята за 15 минути и повече от 4 пъти; или че няма никой в стаята за 15 минути

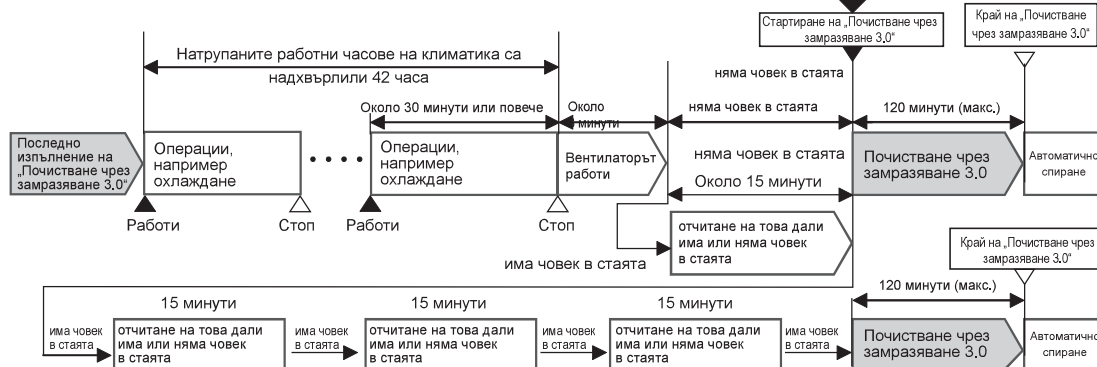


- Когато външната температура или вътрешната влажност не са подходящи за операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“, работи само вентилаторът, а операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ ще се извърши отново, когато стайният климатик е в режим на готовност.
- Понякога е възможно топлообменникът да не замръзне в зависимост от условията в помещението.
- Когато таймерът за включване достигне зададеното време по време на „Почистване чрез замразяване 3.0“, той ще прекъсне операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ и ще започне работа в зададения режим.
- Ако интервалът между таймера за изключване и таймера за включване е по-малък от 2 часа, операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ може да не се извърши. В този случай операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ ще се изпълни, когато стайният климатик е в режим на готовност.
- За да се върнете към нормалния интервал на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Автоматичен режим) (42 часа), моля, спрете работата на климатика и използвайте „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Автоматичен режим) или „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Ръчен режим).
- Когато операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ не е била активирана през последните 84 часа, „Почистване чрез замразяване 3.0“ се включва автоматично след спиране на работата дори ако сензорът отчете човек в стаята.
- Когато операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ бъде спрета по време на изпълнение, уредът автоматично рестартира операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“, когато спре изпълнението на други операции.

Работа на „Почистване чрез замразяване“ на вЪт. тяло (при връзки на мулти-модели)

■ Почистване чрез замразяване (ръчен режим)

Когато уредът е изключен, натиснете бутона  (Почистване чрез замразяване), за да започне ръчно почистване чрез замразяване.

■ Как да стартирате и отмените почистването чрез замразяване (ръчен режим).

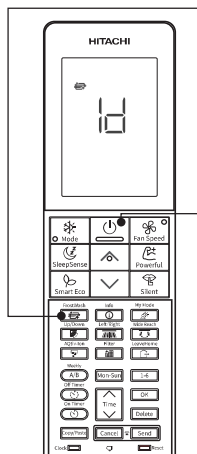

1. Натиснете бутона за почистване чрез замразяване , „Почистване чрез замразяване“  и  се показва на LCD дисплея. Операцията по почистване чрез замразяване започва със звуков сигнал и  светване на индикатора на вътрешното тяло.
 - След един час,  и  изчезва от LCD дисплея. След около два часа вътрешното тяло ще спре операцията „Почистване чрез замразяване“.
 - За защита на продукта функцията за почистване чрез замразяване не може да се изпълни отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване.
2. Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.) за спиране на операцията. Индикаторът „“ на вътрешното тяло се изключва.

Предпазни мерки при употреба


- Не отваряйте прозорци или врати по време на операцията „Почистване чрез замразяване“. Върху въздушната клапа ще кондензира вода и понякога ще капе. Това ще намокри мебелите ви.
- Не отваряйте и не сваляйте предния панел по време на операцията „Почистване чрез замразяване“. Това може да причини нараняване или неизправност.
- Операцията „Почистване чрез замразяване“ не отмива всички прах и мръсотия.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване, може да се генерира съскач, шипящ или скърцащ шум.
- Ако климатикът работи непрекъснато, функцията за почистване чрез размразяване не е ефективна.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване, ако захранването се изключи и след това се възстанови, функцията за почистване чрез замразяване няма да се рестартира.
- След като включите захранването, изчакайте малко, ако искате да стартирате почистване чрез замразяване.
- Ако има задания на таймера за включване, таймера за изключване или седмичния таймер, ще се наложи те да бъдат отменени преди активиране във функцията „Почистване чрез замразяване“.
- Ако е избран „My Mode“, тогава операцията по почистване чрез замразяване няма да работи.
- При мулти-връзки,
 1. Допуска се стартиране само на едно вътрешно тяло FrostWash операция.
 2. Вътрешното тяло, което стартира FrostWash първо, има приоритет, а FrostWash се изпълнява.
 3. Работата на климатика има предимство пред вътрешната FrostWash.

Почистване чрез замразяване (ръчен режим) на вън. тяло (за връзка на един модел)

- Прахът и мръсотията се отстраняват чрез замразяване и размразяване на топлообменника. Функцията „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло работи, когато външната температура е между 5°C ~ 25°C и вътрешна стайна температура 5°C ~ 25°C
- Операцията „Почистване чрез замразяване“ на вън.тяло ще работи автоматично (натрупаното време на работа или в режим на готовност достига 60 дни).
- По време на работа на „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло е нормално да има малко кондензация по повърхността на основата на външното тяло.

■ Почистване чрез замразяване (ръчен режим) на вън. тяло (автоматичен режим)

Процесът на почистване чрез замразяване на външно тяло

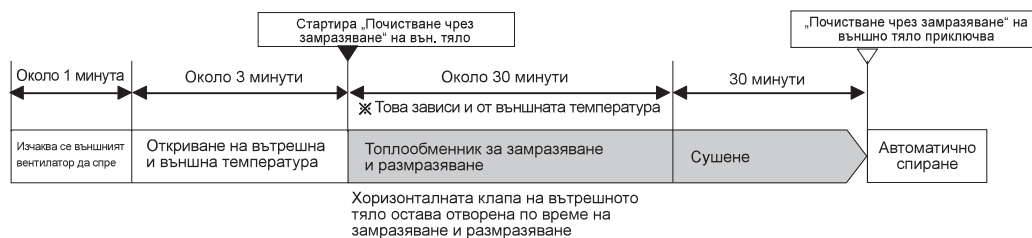

- Индикаторът на вътрешното тяло свети по време операцията по почистване чрез замразяване на вън. агрегат.
- Ако желаете да спре операцията „Почистване чрез замразяване“, натиснете  бутона (Вкл./Изкл.)
- След работа за около 10 минути или повече и при всяко спиране, вентилаторът във външното тяло се върти в обратна посока за около 3 минути всеки път, за да отстрани праха от топлообменника.
- По време на „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло целият топлообменник замръзва. След това ще се размрази, за да отмие мръсотията от топлообменника.
- Не приближавайте коса или малко въжence до външното тяло, когато вентилаторът на външното тяло се върти в обратна посока.

Условия за автоматично стартиране на „Почистване чрез замразяване“ на в. тяло


60 дни след последната операция „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло
⊕
Вътрешната и външната температура отговарят на условието

- Ако условията не са изпълнени, „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло ще се рестартира на следващия ден по същото време.
- Ако потребителят спре или отмени процеса на „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло, автоматичното „Почистване чрез замразяване“ на в. тяло ще започне след изтичане на 60 дни.
- Ако времето за автоматично „Почистване чрез замразяване“ на вът. тяло и „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло се припокриват, „Почистване чрез замразяване“ на вът. тяло се изпълнява първо.
- В зависимост от околната среда топлообменникът може да не замръзне.
- За да се предпази машината, ако навън има силен вятър, операцията „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло не стартира.

✦ Операция операцията по защита от мухъл 2.0 (за връзка на един модел)

- Функцията защита от мухъл 2.0 ще работи не само веднага след спиране на работа, но и по време на условия на спиране, ако стайната температура и температурата на околната среда ще съответстват на състоянието след няколко часа състояние на условия, ако стайната температура и температурата на околната среда ще съответстват на условието след няколко часа висока влажност.
- Времето на работа на операцията по защита от мухъл 2.0 е около 120 минути.
- Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на операцията по защита от мухъл 2.0

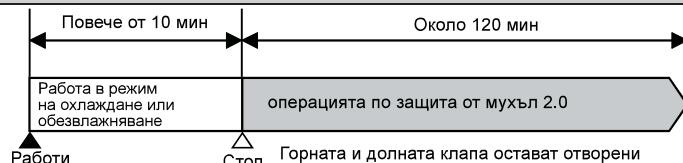

- Индикаторът „“ на вътрешното тяло свети по време на операцията операцията по защита от мухъл 2.0.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване, включително в автоматичен режим, за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операцията операцията по защита от мухъл 2.0.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.

■ Как да зададете и отмените операцията по защита от мухъл 2.0

За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура  и бутона на таймера  за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. „“ се показва на LCD дисплея.

За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура  и бутона на таймера  за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „“ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията операцията по защита от мухъл 2.0 бъде зададена, иконата операцията по защита от мухъл 2.0 винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

■ Как да спрете по средата на операцията операцията по защита от мухъл 2.0

- Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „“ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за операцията по защита от мухъл 2.0, а само ще спре операцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът на включване е в рамките на около 2 часа, операцията операцията по защита от мухъл 2.0 няма да се задейства.
- В зависимост от ситуацията функцията операцията по защита от мухъл 2.0 ще работи с режима на вентилатор.
- Стайната температура или влажност може да се повиши по време на операцията операцията по защита от мухъл 2.0.
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операцията операцията по защита от мухъл 2.0. Ако трябва да отмените операцията по защита от мухъл 2.0.

★ Функция за защита на мухъл (само за вентилатор) (при връзки на мулти-модели)

- След спиране на режима на охлаждане вентилаторът на вътрешното тяло се изсушава чрез режима на вентилатор, за да се спре образуването на мухъл във вътрешното тяло.
 - Времето на операцията за защита от мухъл е около 60 минути.
 - Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на защита от мухъл



- Индикаторът „“ на вътрешното тяло свети по време на операцията по защита от мухъл.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операция по защита от мухъл.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.

■ Как да настроите и отмените операция по защита от мухъл

За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура  и бутона на таймера за включване  за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. „“ се показва на LCD дисплея.

За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура  и бутона на таймера за включване  за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „“ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията за защита от мухъл бъде настроена, иконата за защита от мухъл винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

■ Как да спрете по средата на операцията по защита от мухъл

- Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „“ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за защита от мухъл, а само ще спре операцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна след работа в режим на отопление, функцията за защита от мухъл няма да се задейства.
- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът за включване е в рамките на около 2 часа, функцията по защита от мухъл няма да се задейства.
- Стайната температура или влажност може да се повиши по време на операцията защита от мухъл.
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операция по защита от мухъл. Ако е необходимо, отменете операцията по защита от мухъл.

✦ Функция за защита на мухъл (с топлина)

- След спиране на режима на охлаждане вентилаторът на вътрешното тяло се изсушава чрез режима на отопление или вентилатор, за да се спре образуването на мухъл във вътрешното тяло.
 - Времето на операцията за защита от мухъл е около 100 минути.
 - Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на защита от мухъл



- Индикаторът „“ на вътрешното тяло свети по време на операцията по защита от мухъл.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване, включително в автоматичен режим, за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операция по защита от мухъл.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат

■ Как да настроите и отмените операция по защита от мухъл

За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. „“ се показва на LCD дисплея.

За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „“ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията за защита от мухъл бъде настроена, иконата за защита от мухъл винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

■ Как да спрете по средата на операцията по защита от мухъл


- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „“ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за защита от мухъл, а само ще спре операцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна след работа в режим на отопление, функцията за защита от мухъл няма да се задейства.
- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът за включване е в рамките на около 2 часа, функцията по защита от мухъл няма да се задейства.
- В зависимост от ситуацията функцията за защита от мухъл ще работи с режима на вентилатор.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операция по защита от мухъл. Ако е необходимо, отменете операцията по защита от мухъл.



Работа на еднократния таймер (таймер за включване/изключване)

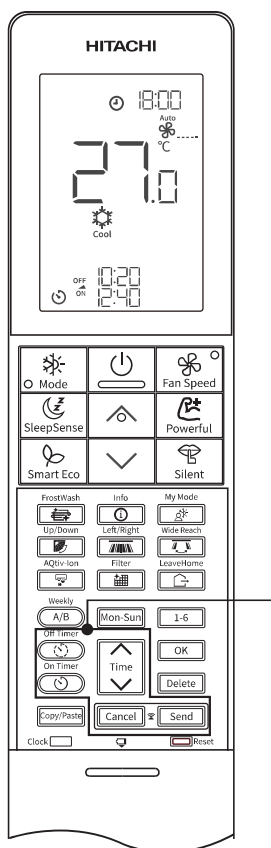

Таймер за изключване

Уредът може да бъде настроен така, че да се изключи в предварително зададен час.

1. Натиснете бутона  (Таймер за изключване).  и  мигат на дисплея.
2. Задайте „времето за изключване“ с помощта на бутона  (Време).
3. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Изпращане).
 и „зададеното време“ светва вместо да мига.
От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва

Таймер за включване

Уредът ще се включи в обозначеното време.

1. Натиснете бутона  (Таймер за включване).  и  мигат на дисплея.
2. Задайте „времето за включване“ с помощта на бутона  (Време).
3. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Изпращане).
 и „зададеното време“ светва вместо да мига.
От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва

Таймер за включване/изключване

- Уредът ще се включи (изключен) и изключи (включен) в обозначеното време.
 - Превключването става първо в предварително зададеното време, което възниква по-рано.
 - На дисплея се извежда символ на стрелка, за да укаже последователността от операциите на превключване.
1. Натиснете бутона  (OFF timer), така че  и  започват да мигат на дисплея.
 2. Задайте „времето за изключване“ с помощта на бутона  (Време). След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Изпращане).
 3. Натиснете бутона  (ON timer), така че да получите  и задайте „времето за изключване“ да светва. Мигат  и .
 4. Задайте „времето за включване“ с помощта на бутона  (Време).
 5. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Изпращане).
 задайте „времето за включване“ да свети вместо да мига.
От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва.

■ За отмяна на настройка


- Насочете сигналното прозорче на дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Отмяна).  и „зададеното време Включено или Изключено“ изчезва със звуков сигнал „бийп“, като индикаторът (Timer) на вътрешното тяло загасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът може да се използва по три начина: Таймер за изключване, таймер за включване и таймер за включване/изключване (Off/On). Първо се задава текущото време, тъй като то служи като еталон.
- Таймерите за включване и изключване могат да се настройват едновременно.
- Ако вече е зададен седмичен таймер, със задаването на еднократен таймер, работата с еднократния таймер е с приоритет. Когато работата на еднократния таймер приключи, работата със седмичния таймер се активира.
- Таймерът за включване, таймерът за изключване или таймерът за включване/изключване ще бъдат отменени, ако се натисне клавишът My Mode, „LeaveHome“.
- По време на настройка на еднократния таймер, ако не натиснете бутона за увеличаване/намаляване на времето в рамките на 1 минута, той ще излезе от режима за настройка на таймера.
- Когато и двата таймера са зададени едновременно, тогава или на LCD се появи с таймер, който ще се изпълни  /  изтече първо.
- Ако е зададен еднократния таймер, настройката на часовника не може да бъде променена. Ако натиснете бутона Часовник по време на настройката на еднократния таймер, той ще покаже зададения ден и месец за около 10 секунди.

Работа в интелигентен икономичен режим

- Сензорът отчита наличието на хора в помещението. Когато установи, че няма никой, уредът автоматично стартира работа в енергоспестяващ режим с изместване на зададената температура с две стъпки.
- Бутонът „Интелигентен икономичен режим“ е бутон с превъртане, първото натискане на бутона ще стартира работа в икономичен режим, второто натискане на бутона ще стартира икономичен режим с функция за автоматично изключване, а при третото натискане на бутона ще отмени икономичния режим и икономичния режим с функция за автоматично изключване.

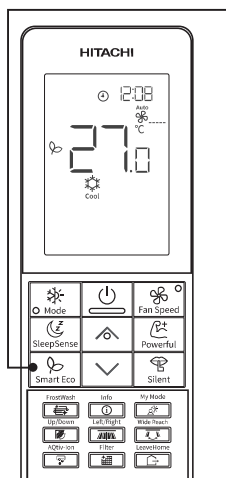


Натискане на бутона	1	→ 2 →	3
Избрана функция	Икономичен режим	Икономичен режим + автоматично изключване	Отмяна

За да стартирате работа в „Интелигентен икономичен режим“

- Натиснете бутона „Интелигентен икономичен режим“  по време на работа в режим на отопление, автоматичен режим, охлаждане или изсушаване, климатикът изпълнява операцията „Икономичен режим“.

 се показва на LCD дисплея.

Вътрешното тяло издава звуков сигнал. Сензорът започва да отчита наличието на хора в помещението. Работата в енергоспестяващ режим ще започне с автоматично задаване на температура, която е по-висока или по-ниска, и с редуциране на работната консумация на мощност.

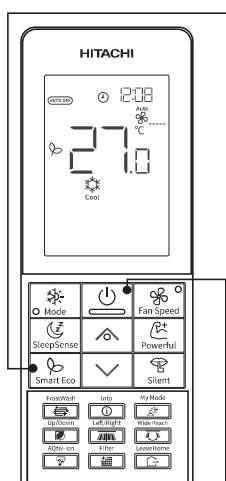

За да стартирате работа в икономичен режим и режим на автоматично изключване

- Натиснете отново бутона „Интелигентен икономичен режим“ , това ще стартира работа в режим на автоматично изключване заедно с икономичния режим. Сензорът отчита активност/ниво на движение в стаята и автоматично изключва уреда, като по този начин постига целта за пестене на енергия през деня.

 и **AUTO OFF** ще се появят на LCD дисплея.

Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

За да отмените работата в икономичен режим и режим на автоматично изключване

- Натиснете бутона  „Вкл./Изкл.“. Или

Натиснете отново бутона „Интелигентен икономичен режим“ .

ЗАБЕЛЕЖКА


В случай че консумацията на мощност е вече ниска, работата в интелигентен икономичен режим няма да я намали.

- Натискането на бутона (Мощен режим) отменя работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване.
- След автоматично рестартиране работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване се отменя и започва работа в предходния режим.
- Натискането на бутона „Режим“, „LeaveHome“, „Комфорт по време на сън“, „My Mode“ отменя работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване.


Логика на интелигентния икономичен режим

Когато в течение на 20 минути не се установи наличие на хора, зададената температура автоматично се измества с цел енергоспестяване. Ако в течение на 60 минути в помещението няма никой, зададената температура се измества още.

Работа в режим на охлаждане [диаграмата е само за илюстративни цели]

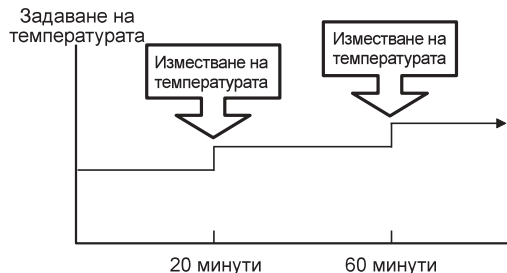

Работа в режим на отопление [диаграмата е само за илюстративни цели]

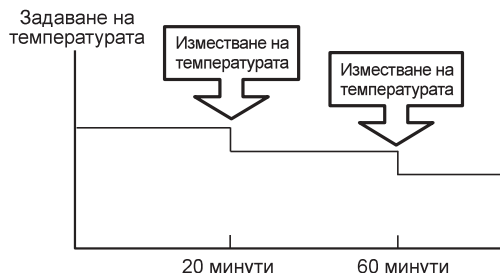


Когато сензорът отчете движение на хора, уредът се връща в нормален работен режим. Зададената температура се регулира автоматично, но показанието за температурата на дистанционното управление не се променя.

ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорът отчита промени в инфрачервеното излъчване, генерирано от човешки тела. Следователно точността на сензора може да бъде засегната в следните случаи:

- Нивото на активност е много ниско (четене, гледане на телевизия и т.н.) или човешките тела са блокирани от екран, шкаф или стъкло.
- Вътрешната температура е много висока и надвишава или се доближава до температурата на човешкото тяло (когато охлаждането току-що е започнало)
- Човекът носи плътни дрехи и е с гръб към климатика.
- Завеси или листа на растения се люлеят поради движение на домашни любимци или въздушен поток.

■ „Интелигентен икономичен режим“ с логика за автоматично изключване

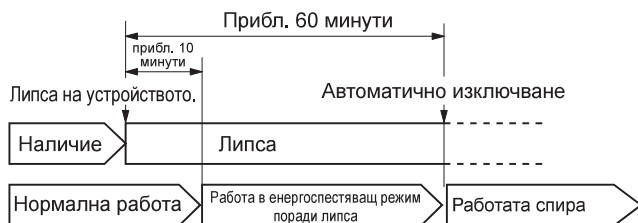

Движението преди автоматично изключване (спиране на работата)

- Ако уредът не може да отчете човек по време на икономичен режим с автоматично изключване в продължение на 60 минути, операцията спира автоматично.
- Работата не се рестартира, ако човек се върне в стаята след спирането на работата. Потребителят трябва да рестартира операцията от дистанционното управление.
- По време на работа на таймера за изключване, приоритет се дава на работата на таймера за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако има бебета или човек, който е на легло поради заболяване, се препоръчва да не се задава „Автоматично изключване“. Устройството може да прецени, че няма никой в стаята и да прекъсне работата си.
- В следните случаи работата може да спре автоматично
 - Ако има човек на мястото, където сензорът за човешко присъствие не може да го открие.
 - Ако има само спящ човек или малко дете.
 - Ако има само домашен любимец.

В тези случаи се препоръчва да отмените функцията за автоматично изключване.

Power Safe (превключване на максимален ток)

- Тази функция ограничава максималния ток по време на работа на климатика, така че да се избегне изключване на прекъсвача, ако максималният ток достигне границата на прекъсвача. Това ограничава електрическия ток по време на работа.

Когато е зададена функцията „Power Safe“, максималната граница на тока за модела се променя, както е посочено по-долу.

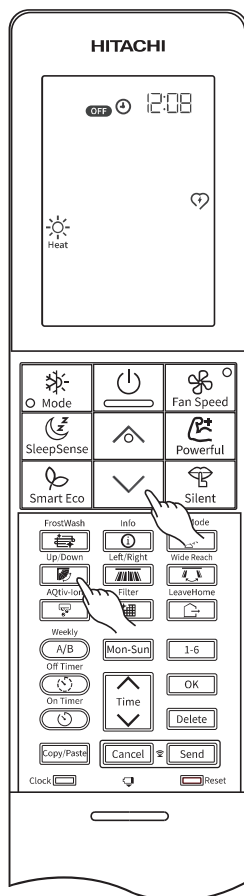

Тип	Модел	Максимален ток с функция Power Safe
Единичен	1,8~3,5 kW	7.0A
	5,0 kW	10.5A
Мулти	10 kW	11.5A (за работа на 1 вътрешно тяло)
		14.0A (за работа на 2 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 3 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 4 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 5 вътрешни тела)

Как да зададете режима „Power Safe“

СТАРТ

- Поставете вътрешното тяло в режим на готовност (режим ИЗКЛЮЧЕНО на дисплея на дистанционното управление)
- Натиснете едновременно бутона за понижаване на температурата и бутона за люлеене нагоре/надолу за около 3 секунди, докато насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- Символът ще се вижда на LCD екрана и вътрешното тяло ще издаде звуков сигнал.

Как да отмените режима „Power Safe“

ОТМЯНА


- Поставете вътрешното тяло в режим на готовност (режим ИЗКЛЮЧЕНО на дисплея на дистанционното управление)
- Натиснете едновременно бутона за понижаване на температурата и бутона за люлеене нагоре/надолу за около 3 секунди.
- Символът ще изчезне от LCD екрана и вътрешното тяло ще издаде звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като се зададе режим на Power Safe, той се съхранява в паметта на дистанционното управление и остава зададен дори след нулирането на дистанционното управление или при смяна на батерията.
- Символът на режима за Power Safe ще се вижда във всички зададени режими. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.
- Тази функция ще ограничи максималния ток, използван от климатика, като намали скоростта на компресора, може да почувствате по-слабо охлаждане или отопление в сравнение с нормалния режим. Ако смятате, че е така, моля, отменете режима на Power Safe, ако е зададен такъв.
- При отопление или охлаждане по време на задаването на режим „Power Safe“ максималният капацитет ще намалее.
- По време на режим „Power Safe“ се препоръчва да използвате автоматична скорост на вентилатора.

Работа в режим „Комфорт по време на сън“

- С помощта на сензора за движение стайният климатик открива движения, местоположението и температурата около хората, за да контролира зададената температура и да контролира скоростта на вентилатора, за да осигури комфортна и енергоспестяваща работа, както и да постигне комфортна среда за сън.

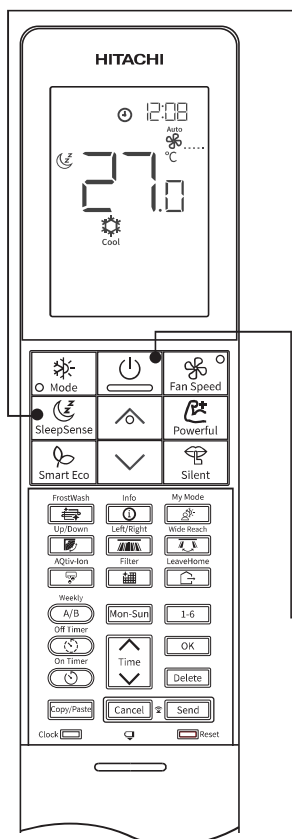

За да стартирате работа в режим „Комфорт по време на сън“

- Натиснете бутона „Комфорт по време на сън“  по време на охлаждане или отопление, климатикът започва да работи в режим „Комфорт по време на сън“.

 се показва на LCD дисплея.

Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

Работата в енергоспестяващ режим ще започне с автоматично задаване на температура, която е по-висока или по-ниска, и с редуциране на работната консумация на мощност.

За да отмените режима „Комфорт по време на сън“

- Натиснете бутона  „Вкл./Изкл.“. Или
 - Натиснете отново бутона „Комфорт по време на сън“  . Или бутона за режим  .  ще излезне от LCD дисплея.
- Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорът отчита промени в инфрачервеното излъчване, генерирано от човешки тела. Следователно точността на сензора може да бъде засегната в следните случаи:

- Нивото на активност е много ниско (четене, гледане на телевизия и т.н.) или човешките тела са блокирани от екран, шкаф или стъкло.
- Вътрешната температура е много висока и надвишава или се доближава до температурата на човешкото тяло (когато охлаждането току-що е започнало)
- Човекът носи плътни дрехи и е с гръб към климатика.
- Завеси или листа на растения се люлеят поради движение на домашни любимци или въздушен поток.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При натискане на бутона (Мощен режим) работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя.
- След автоматично рестартиране работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя и започва работа в предходния режим.
- При натискане на бутона „LeaveHome“, „Интелигентен икономичен режим“, „My Mode“ работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя.


Работа в режим „Комфорт по време на сън“

ЛОГИКА (Комфорт по време на сън)

- Първоначално уредът ще работи в режим на охлаждане за 60 минути при зададените условия.
- С помощта на сензора за движение стайният климатик може да следи движението на хора. Ако не бъде открито човешко движение, тогава температурата ще се повиши с 1°C (в случай на охлаждане) автоматично и скоростта на вентилатора ще бъде променена на тиха скорост на вентилатора. Устройството продължава да работи още 1 час.
- Ако състоянието на активност в стаята е стабилно, уредът ще продължи да работи с температура съответно повишена с още 1°C (в случай на охлаждане).
- По време на работа в режим „Комфорт по време на сън“, ако се открие голяма активност/движение, температурата и скоростта на вентилатора ще се върнат към предишните настройки.
- По време на работа в режим „Комфорт по време на сън“, ако бъде открита малка активност/движение, температурата ще се понижи с 1°C.

Активна йонизация

Чрез натискането на бутона  (Активна йонизация) по време на отопление, автоматичен режим, охлаждане, изсушаване, вентилатор се стартира работа в режим на активна йонизация.

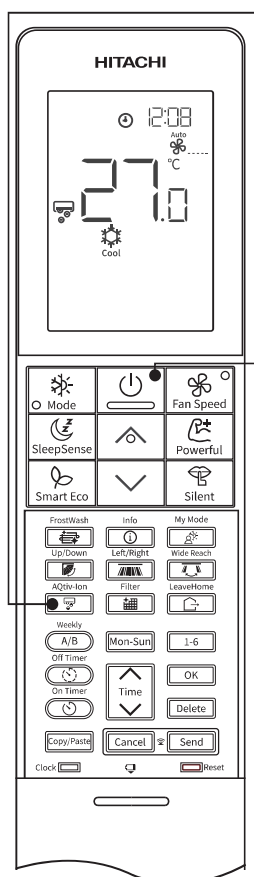

1 За да стартирате работата в режим „Активна йонизация“


- Натиснете бутона „Активна йонизация“ .  се показва на LCD дисплея.

2 За да отмените режима „Активна йонизация“

- Натиснете бутона  „Вкл./Изкл.“.
- Натиснете отново бутона „Активна йонизация“ .  ще излезне от LCD дисплея.

Тих режим

При натискане на бутона  (Тих режим) по време на работа в режим „Автоматичен“, „Отопление“, „Изсушаване“, „Охлаждане“ или „Вентилатор“ скоростта на вентилатора се променя на тиха скорост  1....

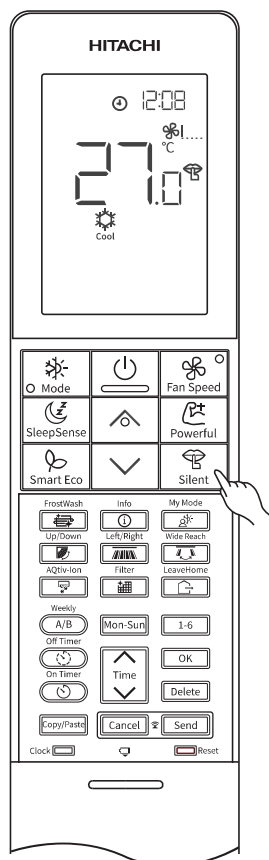

СТАРТ

- Когато се натисне бутонът  (Тих режим).
- „“ се показва на LCD дисплея.
- Скоростта на вентилатора се променя на тиха  1....

ОТМЯНА

- Натиснете бутона  (Вкл./Изкл.) или
 - Натиснете бутона  (Тих режим) отново или
 - Натиснете бутона  (Скорост на вентилатора). Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.
- Когато работата на тихия режим спре, „“ ще изчезне от LCD дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При избор на мощен режим работата в тих режим се отменя. Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.
- След автоматично рестартиране на уреда работата в тих режим се отменя. Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.
- По време на операции с тиха скорост на вентилатора  1..., ако потребителят натисне бутона  (Тих режим), скоростта на вентилатора не се променя.
- При натискане на бутона „Режим“, „LeaveHome“ или „My Mode“ работата в тих режим се отменя.

Регулиране на посоката на въздушния поток (Нагоре/Надолу)

1

Регулиране на въздушния поток нагоре и надолу.

В зависимост от работата на уреда хоризонталната въздушна клапа се настройва автоматично на подходящия за всеки режим ъгъл. Клапата може да се завърта нагоре и надолу, както и да се настрои на желания ъгъл с помощта на бутона „“ (Нагоре/Надолу).

Натиснете бутона „“ (Нагоре/Надолу)“. Клапата ще започне да се завърта нагоре и надолу.

„“ се показва на LCD дисплея.

Натиснете отново бутона „“ (Нагоре/Надолу)“. Клапата(ите) ще спре в текущото си положение.


„“ изчезва от LCD дисплея.

- Ако бутонът „“ (Нагоре/Надолу)“ се натисне еднократно, хоризонталната въздушна клапа ще се завърта нагоре и надолу. Ако бутонът се натисне повторно, клапата спира в текущата си позиция. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи.
- Когато работата бъде спряна, хоризонталната въздушна клапа се придвижва и спира в позицията, в която изходът за въздух се затваря.



ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- При работа в режим на охлаждане не оставяйте хоризонталната въздушна клапа да се завърта дълго. По клапата може да се образува роса, която да започне да капе от нея.

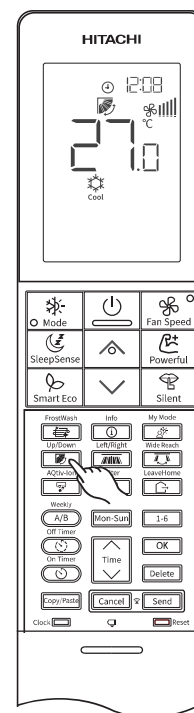

Регулиране на посоката на въздушния поток (Наляво/Надясно)


Регулирайте въздушния поток успоредно наляво и надясно.
Регулирайте въздушния поток в лява и дясна посока.

- Натиснете бутона „Наляво/Надясно“ . Клапите ще започнат да се люлеят наляво и надясно успоредно.  се показва на LCD дисплея.
- Натиснете отново бутона „Наляво/Надясно“ . Клапите ще спрат в текущото си положение.  изчезва от LCD дисплея.

- Ако натиснете бутона „“ веднъж, вертикалната въздушна клапа се люлее наляво и надясно. Ако натиснете бутона повторно, клапата спира в текущото си положение. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи.
- Когато спрете операцията, вертикалната въздушна клапа се придвижва и спира в средно положение.

ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- В режим „охлаждане“ не оставяйте вертикалната въздушна клапа в най-ляво или най-дясно положение или да се люлее дълго време. Възможно е образуване на роса по вертикалната клапа и някои водни капки да паднат от нея.

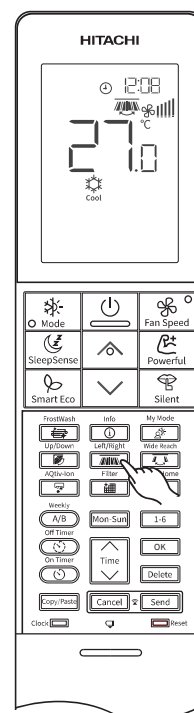

Регулирайте посоката на въздушния поток (Широк обхват)


Регулирайте въздушния поток асиметрично наляво и надясно.

- Натиснете бутона „Широк обхват“ . Клапите ще започнат да се люлеят симетрично наляво и надясно.  се показва на LCD дисплея.
- Натиснете отново бутона „Широк обхват“ . Клапите ще спрат в текущото си положение.  изчезва от LCD дисплея.

- Ако натиснете бутона „“ веднъж, вертикалната въздушна клапа се люлее наляво и надясно симетрично. Ако натиснете бутона повторно, клапата спира в текущото си положение. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи асиметрично.
- Когато спрете операцията, вертикалната въздушна клапа се придвижва и спира в средно положение.

ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- В режим „охлаждане“ не оставяйте вертикалната въздушна клапа в най-ляво или най-дясно положение или да се люлее дълго време. Възможно е образуване на роса по вертикалната клапа и някои водни капки да паднат от нея.

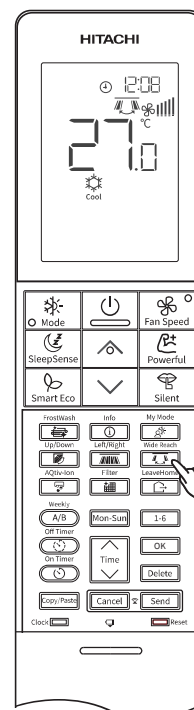


БЪЛГАРСКИ

Инициализация на вградения модул airCloud Go

- Можете да нулирате вътрешните настройки (възстановяване на фабричните настройки) чрез дистанционното управление.

■ Как да възстановите фабричните настройки

Извършете тези настройки, когато дистанционното управление е в изключен режим.

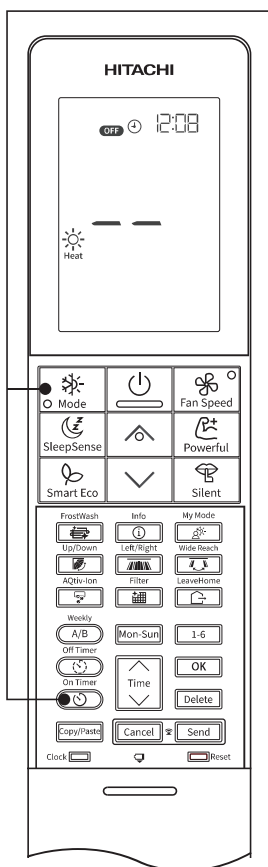


- Натиснете едновременно бутон  (Режим) и бутон  (Таймер за включване) за 3 секунди.
- LCD дисплеят ще показва „ — — “ в сегмента „Температура“ за 3 секунди, след което ще се покаже нормален екран.
- Уверете се, че индикаторът „  “ на вътрешното тяло мига неколкократно по 4 пъти за около 20 секунди и изгасва.
- Рестартирайте уреда и проверете дали индикаторът „  “ мига 3 пъти. Това гарантира, че уредът влиза в режим на вдвояване и възстановяването на фабричните настройки е успешно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Имайте предвид, че конфигурацията ще бъде изчистена и процедурата за вдвояване ще трябва да се извърши отново, за да се използва вграденият модул airCloud Go.
- Вижте отделното ръководство за експлоатация за повече информация, свързана с вградения модул airCloud Go.

„Wi-Fi“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на „Wi-Fi Alliance“.

Как да нулирате символа за филтър на вътрешното тяло

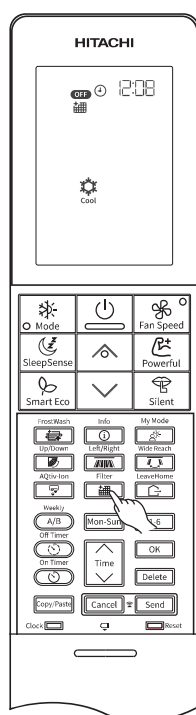

Символът за филтър на вътрешното тяло ще се показва с индикатора „“, който мига 1 секунда и след това се изключва за 4 секунди. Това означава, че дълго време не е извършвано почистване на въздушния филтър. Почистете въздушния филтър.


Задайте бутона „Филтър“  на режим „Изкл.“, като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло, за да нулирате символа за филтър.

На LCD дисплея ще се показва символът „“ за около 3 секунди и символът за филтър на вътрешното тяло ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът „Филтър“ е активен само в режим ИЗКЛ.

Функция за нулиране (за хардуерно нулиране)

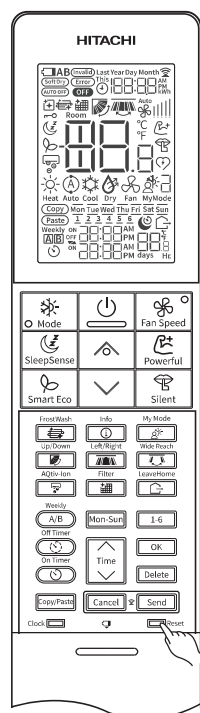


По време на смяна на батериите или всяко малко вероятно събитие, ако дисплеят не се промени при натискане на бутон или се появи някакъв проблем с дисплея, натиснете бутона за нулиране, за да нулирате хардуера на дистанционното управление.

За да нулирате хардуера на дистанционното управление, натиснете и освободете бутона за нулиране. Дисплеят ще изглежда така, както е показано, за 2 секунди, след което ще се превключи към екрана на режима по подразбиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте заострен предмет, като писалка, за да натиснете бутона за нулиране.
- След като дистанционното управление бъде нулирано, всички настройки ще бъдат нулирани, освен някои специални функции, активирани от потребителя.

My Mode (стартиране или спиране на работата в „My Mode“)

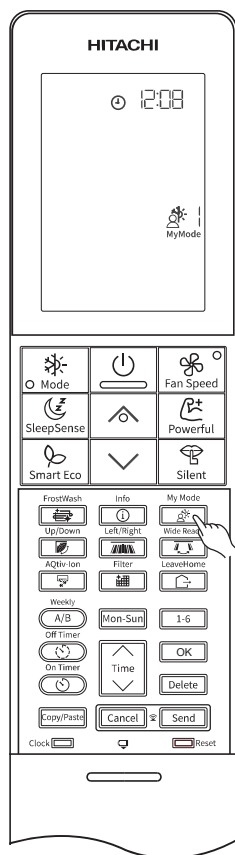

Настройка по подразбиране на „My Mode“

My Mode	Режим	Температура	Скорост на вентилатора	Таймер за включване/таймер за изключване	Тих режим
My Mode 1	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка
My Mode 2	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка
My Mode 3	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка

Как да стартирате My Mode

- За да стартирате климатика, натиснете бутона Вкл./Изкл. , ако не работи.
- Натиснете бутона  (My Mode). Климатикът ще започне с „My Mode 1“ според стойността по подразбиране, показана в горната таблица.
- Натиснете бутона „My Mode“ отново, за да преминете към „My Mode 2“ и „My Mode 3“.

 →  → 

Как да спрете „My Mode“

- Натиснете бутона , (Вкл./Изкл.), за да изключите стайния климатик.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимите My Mode 1 , My Mode 2 , My Mode 3  са зададени по подразбиране. Въпреки това те могат да бъдат променени, за да отговарят на нуждите на потребителя от комфорт, като се следва процеса на настройка на „My Mode“.
- Функциите активна йонизация, люлеене нагоре/надолу, люлеене наляво-надясно, люлеене на широк въздушен поток, Power Safe и информация могат да бъдат възможни с „Моят режим“.
- Бутонът за скорост на вентилатора, таймерът за включване, таймерът за изключване, бутонът за повишаване/намаляване на температурата, бутоните за настройка на тих режим, мощен режим, комфорт по време на сън, интелигентния икономичен режим и седмичен таймер са деактивирани.
- Работата в „My Mode“ може да бъде отменена чрез натискане на бутона  (Режим) или бутона  (LeaveHome).
- Функцията за почистване чрез замразяване (Ръчен режим) няма да се активира по време на „Моят режим“.

My Mode (програмиране)

- Използвайте този режим за персонализирани комфортни настройки. „My Mode“ може да се настрои с помощта на дистанционното управление.
- Могат да бъдат настроени до 3 програми.

Как да програмирате My Mode

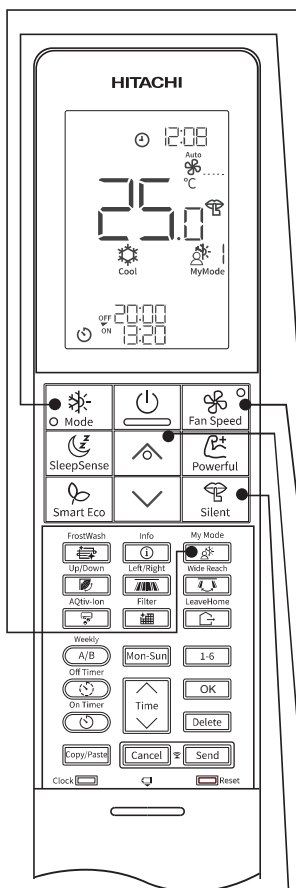

Влизане в програмирането на „My Mode“

- Задръжте бутона  (My Mode) за 5 секунди, за да влезете в програмирането на My Mode.
- На LCD дисплея мига „My Mode“ . И „1“ , „2“ или „3“ се показват отъясно на „My Mode“ .
„My Mode“ ще остане да мига за 10 секунди.
- При натискане на бутона  (My Mode), „1“ , „2“ или „3“ могат да се избират за програмиране.

Избор на режим

- Натиснете бутона  (Режим), за да изберете желания режим, докато „My Mode“ мига.
- Режимът ще се превключва между  (Отопление) →  (Автоматичен режим) →  (Охлаждане) →  (Изсушаване) →  (Вентилатор).

Избор на скорост на вентилатора

- Натиснете бутона  (Скорост на вентилатора), за да изберете желаната скорост на вентилатора, докато „My Mode“ мига.
- Наличната скорост на вентилатора може да бъде избрана само според избрания желан режим.

Избор на желана температура в помещението


- Натиснете бутона  или бутона  , за да изберете желаната температура, докато „My Mode“ мига.
- Температурният диапазон може да се регулира между 16°C и 32°C.
- В режим на вентилатор не може да се настройва желана температура в помещението.

Избор на тих режим

- Натиснете бутона  (Тих режим) , за да настроите или отмените тихия режим, докато „My Mode“ мига.

My Mode (програмиране)

Как да програмирате My Mode

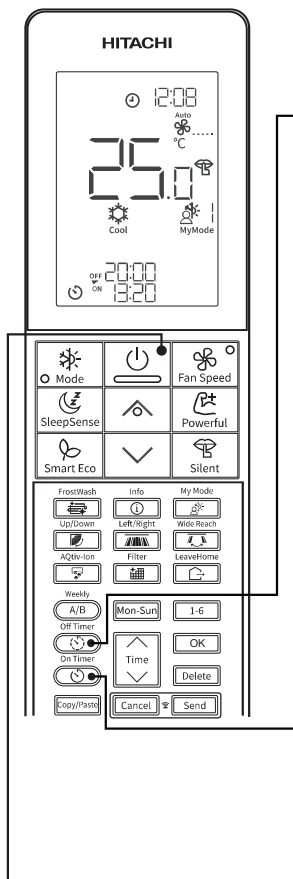

Настройка на таймер за изключване

- Натиснете бутона (Таймер за изключване), за да изберете таймера за изключване.
- OFF и „0:00“ или предишния символ „зададено време“ започва да мига на LCD дисплея.
- Натиснете бутона , за да настроите желания таймер за изключване.
- Натиснете бутона . Той ще зададе програмирането на таймера за изключване.
- OFF и символът за време за изключване спира да мига на LCD дисплея.
- За да отмените таймера за изключване, натиснете бутона .

Настройка на таймер за включване

- Натиснете бутона (Таймер за включване), за да изберете таймера за включване.
- ON и „6:00“ или предишния символ „зададено време“ започва да мига на LCD дисплея.
- Натиснете бутона за да настроите желания таймер за включване.
- Натиснете бутона . Той ще зададе програмирането на таймера за включване.
- ON и символът за време за включване спира да мига на LCD дисплея.
- За да отмените таймера за ВКЛЮЧВАНЕ, натиснете бутона .

Задаване и активиране на „My Mode“


- След като всички желани настройки бъдат завършени, натиснете бутона (Вкл./Изкл.), докато мига.
- Той ще запази всички настройки, направени от стъпка 2 до 7, и ще активира „My Mode“ със звуков сигнал от вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако дистанционното управление не се използва в продължение на 10 секунди по време на програмиране на „My Mode“, дистанционното управление ще излезе от програмирането на „My Mode“, без програмирането да бъде регистрирано.
Без регистриране на програмирането при избиране на „My Mode“ той ще остане с всички предишни избори и стойности.
- Ако бутонът „My Mode“ бъде натиснат и задържан в продължение на 5 секунди по време на програмирането на „My Mode“, дистанционното управление ще излезе от програмирането на „My Mode“.
Без регистриране на програмирането при избиране на „My Mode“ той ще остане с всички предишни избори и стойности.
- Ако таймерът на „My Mode“ е изтекъл, натиснете отново бутона „My Mode“, за да рестартирате работата на таймера.
- Ако батерията бъде сменена или е натиснат клавишът за нулиране, настройките на „My Mode“ на дистанционното управление ще бъдат нулирани до настройките по подразбиране. Ако са необходими нови настройки, извършете отново програмирането на „My Mode“.
- Когато е настроено блокиране на режима на работа, избираемият режим в „My Mode“ ще бъде ограничен.
- Не може да бъде зададен какъвто и да е таймер, ако е избран „My Mode“.
- Ако седмичният таймер вече е зададен и натиснете бутона „My Mode“ след това,
 1. Ако избраният „My Mode“ няма програмиран таймер за включване/изключване, тогава символът за седмичен таймер се появява на дисплея на дистанционното управление заедно с иконата „My Mode“ и седмичният таймер продължава да работи.
 2. Ако избраният „My Mode“ има програмиран таймер за включване/изключване, тогава символът на седмичния таймер изчезва от дисплея на дистанционното управление, докато таймерът за включване/изключване на „My Mode“ не се изпълни/изтече. След това седмичният таймер ще продължи да работи и символът за седмичен таймер също ще се появи на дисплея на дистанционното управление.

Блокиране на работния режим

Дистанционното управление може да бъде настроено да фиксира работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор), режим на охлаждане и режим на изсушаване (включително режим на вентилатор).

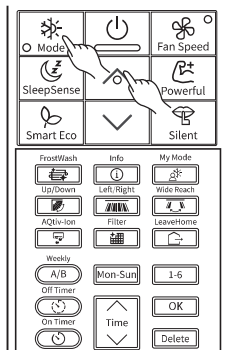

- Метод за блокиране на работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните  (Режим) и  за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

„Heat“ и „Fan“ ще се покажат на дисплея за около 10 секунди. След това „Heat“ и „Fan“ ще останат.

Това показва, че работата в режим на отопление е блокирана.

При натискане на бутон  (Режим) на дисплея се показват „Heat“ или „Fan“.

- Метод за деблокиране на работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните  (Режим) и  за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

На дисплея за около 10 секунди се показват всички символи за работни режими и „Heat“ изчезва. След това „Heat“ остава.

Това показва, че работата в режим на отопление е деблокирана.

- Метод за блокиране на работата в режими на охлаждане и изсушаване (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните  (Режим) и  за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

„Cool“, „Dry“, „Fan“ и „Heat“ ще се покажат на дисплея за около 10 секунди. След това „Cool“ и „Heat“ ще останат.

Това показва, че работата в режим на охлаждане и изсушаване е блокирана.

При натискане на бутон  (Режим) на дисплея се показват „Cool“, „Dry“ или „Fan“.

- Метод за деблокиране на работата в режими на охлаждане и изсушаване (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните  (Режим) и  за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

На дисплея за около 10 секунди се показват всички символи за работни режими и „Heat“ изчезва. След това „Heat“ остава.

Това показва, че работата в режим на охлаждане и изсушаване е деблокирана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията за блокиране на работния режим няма да се активира, ако са активирани настройки на таймера или „My Mode“.
Първо трябва да се деактивират настройките на таймера. След това функцията за блокиране на работния режим може да се активира.
- Блокирането на работния режим може да се запази дори ако е натиснат бутонът  Reset (Нулиране).
- Блокиране на работния режим няма да бъде настроено, ако се изпълнява операция по почистване чрез замразяване (ръчен режим).
- Бутонът „LeaveHome“ е деактивиран по време на блокиране на режима на охлаждане и изсушаване.
- Символът „Heat“ ще се вижда във всички режими, ако заключването на работния режим е заключено. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.
- Функцията на таймера първо трябва да се деактивира, след което може да се активира функцията за заключване на работния режим.
- За мулти връзки, ако други единици, които ще работят след първата единица ще изберат различни режими с първите единица, вторичното звено ще бъде в режим на ГОТОВНОСТ

Weekly

A/B

Работа със седмичен таймер


- Възможно е да се направи избор между режим А и режим В. За всеки режим в рамките на един ден могат да се избират до 6 програми. Във всеки от режимите е възможно да се зададат максимум 42 програми за седмицата.
- Ако датата и времето не са зададени, заданието за настройка на седмичен таймер не може да се зададе.
- Ако датата и времето не са зададени правилно, седмичният таймер няма да работи правилно.
- Резервирането за дата и час трябва да се зададе първо, преди да се работи със седмичния таймер.

Стъпка 1: Задайте графика на настройка в дистанционното управление. Изпратете регистрираната настройка към вътрешното тяло и след това работете.

Стъпка 2: Изберете режим А или режим В и активирайте или деактивирайте седмичния таймер .

Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

Стъпка 1: Задайте графика на настройката в дистанционното управление. Изпратете регистрираната настройка към вътрешното тяло и след това работете.

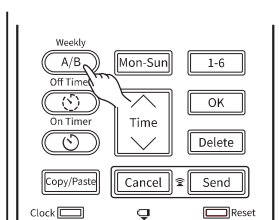

1

2

■ Как се настройва седмичния таймер.

1. Изберете Режим А или Режим В

Натиснете бутона (Седмично). Weekly светва. **A** и започват да мигат на дисплея. (Избран е Режим А).

Натиснете отново бутона (Седмично), **B** и започват да мигат на дисплея. (Избран е Режим В).


- Ако не е направена настройка, появяват се ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО 18:00 °C.

- Ако е направена настройка, няма да се появят ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО 18:00 °C.

2. Задаване на програма

Натиснете бутона (Седмично) за около 3 секунди. Режимът на селекция може да бъде променен.

, ден: Mon, номер на програма: На дисплея мигат 1, ON/OFF, време на задание и температура на задание.

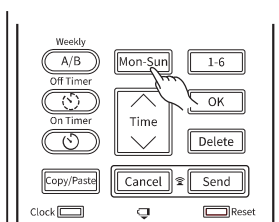

3

3. Изберете желанния ден от седмицата

Натиснете бутона (ДЕН).


Денят се променя от Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Всички дни] → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [работни дни] → Sat, Sun [уикенд] → Mon → Tue

За ежедневно резервиране, изберете [Всички дни].

За резервиране от Понеделник до Петък, изберете [работни дни].

За резервиране за Събота и Неделя, изберете [уикенд].

- След задаване на настройката едновременната проверка и редакция са лесни.

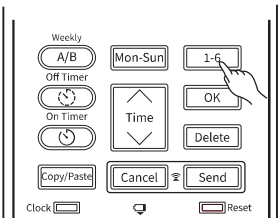


4

4. За да изберете номер на програма, натиснете бутона .


Номерът се променя от 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2

- Ако е бил зададен номер на програма, следвайте дадените по-горе инструкции, за да извършите промените.


Работа със седмичен таймер

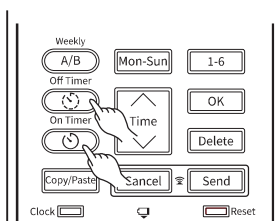


5

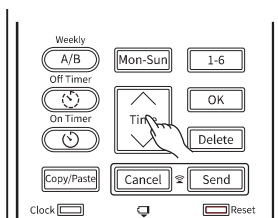


6

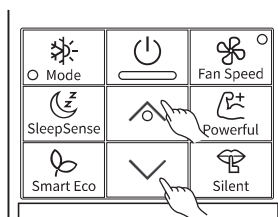

7

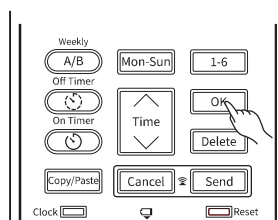

8

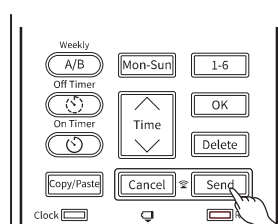

9

5. Натиснете бутона (Таймер за включване-изключване), за да изберете настройка за таймер за включване или таймер за изключване.

6. Натиснете бутона (Време), за да зададете настройка за време.

7. Натиснете бутоните (Temp ^ или v), за да зададете настройка за температура.

Резервирането на температурата е възможно с резервиране на таймера за ВКЛЮЧВАНЕ.

8. Натиснете бутона (OK). Настройките са зададени. Ще светнат ден, номер на програма, настройка за ВКЛЮЧВАНЕ, задание за температура. ще мига непрекъснато. Ако резервирането е незавършено, заданията няма да се съхранят в паметта.

За да продължите с резервирането, натиснете бутоните .



За резервирането изпълнете стъпки 3 до 8.

9. След като всички настройки са зададени, натиснете бутона (Изпращане), като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло за около 3 секунди. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.

След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на таймера ще светне.

Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.

Това указва, че резервирането е съхранено във вътрешното тяло и че функцията Таймер е завършена.

Съдържанието на настройка ще се появи на дисплея на дистанционното управление.


- Ако индикаторът на Таймера на вътрешното тяло не светне, натиснете бутона (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.

- **ВНИМАНИЕ !** При настройката на настройка не натискайте бутона (Отмяна), тъй като това ще доведе до пълна загуба на съдържанието на настройката.

- Съдържанието на настройката няма да се съхранява вътрешното тяло, докато бутонът (Изпращане) не бъде натиснат.


ЗАБЕЛЕЖКА

- За един ден могат да бъдат зададени до 6 програми. Заданията Таймер – Включено или Таймер – Изключено за всеки номер на програма могат да са произволни. При натискане на бутона (Изпращане) зададените за всеки номер на програма Таймер – Включено или Таймер – Изключено ще се подредят автоматично така, че програмният номер 1 ще е с най-ранното време, а програмният номер 6 ще е с най-късното време.
Ако времето на заданието е едно и също, приоритетът се дава на съдържанието на последната настройка.
- **ВНИМАНИЕ !** Ако дистанционното управление не се използва и бутонът (Изпращане) не се натисне в рамките на 1 минути след извършване на настройките, всички текущи настройки ще се загубят.
- По време на настройката на седмичния таймер, ако натиснете който и да е клавиш, различен от настройката на седмичния таймер, дистанционното управление ще излезе от настройката за резервиране на седмичния таймер.




Weekly A/B Работа със седмичен таймер

Стъпка 2: Изберете режим А или режим В и активирайте или деактивирайте седмичния таймер.

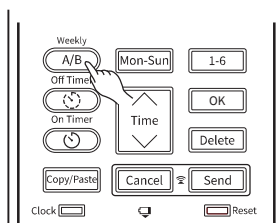


1

2

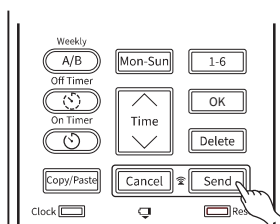

3

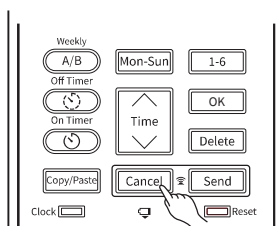

1

■ Как се избира Режим А или Режим В за заданието на седмичния таймер.

1. Натиснете бутона **A/B** (Седмично). **A** и **⌚** започват да мигат на дисплея. (Първо обикновено мига Режим А).
2. Натиснете отново бутона **A/B** (Седмично). **B** и **⌚** започват да мигат на дисплея.
3. Изберете Режим А или Режим В. Натиснете бутона **Send** (Изпращане) за около 3 секунди, като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.

След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на таймера ще светне.

Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.

Това указва, че изборът на Режим А или Режим В и активен Седмичен таймер са били потвърдени.

■ Настройване на не-активен Седмичен таймер.

1. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона **Cancel** (Отменя).
От вътрешното тяло ще се излъчи звуков сигнал „бийп“ и индикаторът на Таймера ще е ЗАГАСНАЛ. Индикацията за настройка на дистанционното управление също ще изчезне. Това указва, че е потвърден не-активен Седмичен таймер.
- За обратното активиране на заданието за Седмичен таймер, повторете стъпките от „Как се избира Режим А или Режим В за заданието на седмичния таймер“.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато зададете Таймер за включване, Таймер за изключване, My Mode с програмиране на таймера, работата на седмичния таймер се прекъсва. След завършване на програмирането на Таймер за включване, Таймер за изключване, My Mode с таймер, ще се активира операцията Седмичен таймер.
- Когато таймерът за включване, таймерът за изключване, My Mode с програмиране на таймера се отмени, работата на седмичния таймер също се отменя. За активация се налага настройка на действието на седмичния таймер.
- След автоматично рестартиране работата на седмичния таймер се отменя. За активация се налага настройка на действието на седмичния таймер.

Weekly

A/B

Работа със седмичен таймер


Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

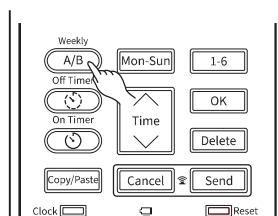

1

■ Как се копира и поставя.

С копиране на данните от един ден към друг ден редактирането на графика на настройката става лесно.

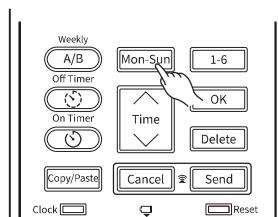


2

1. За да изберете Режим А или Режим В, натиснете бутона **A/B** (Седмично).

2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона **A/B** (Седмично) за около 3 секунди.

3. Натиснете бутона **Mon-Sun** (ДЕН), за да изберете деня от седмицата, който да копирате.

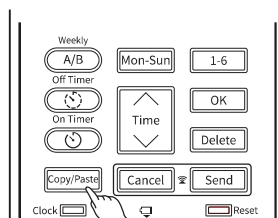


3

4. Натиснете бутона **Copy/Paste** (Копиране/Поставяне). След това „ПОСТАВЯНЕ“ мига на дисплея.


* Натиснете бутона **Cancel** (Отмяна), за да отмените режима на КОПИРАНЕ. Активира се нормалния режим за настройки.

5. Натиснете бутона **Mon-Sun** (ДЕН), за да изберете деня от седмицата, в който ще извършите Поставяне.

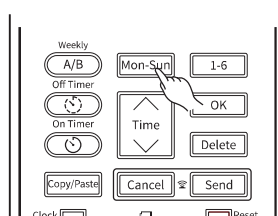

4


6. За да извършите Поставянето, натиснете бутона **Copy/Paste** (Копиране/Поставяне) още веднъж. ☺ само мига на дисплея.

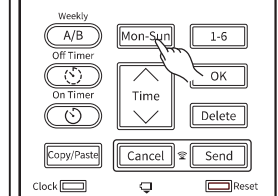

5

7. За да продължите с копирането и на други дни, натиснете **Mon-Sun** или **1-6** или **Time** или **Off Timer** или **On Timer**.

След това започнете от стъпка 3.

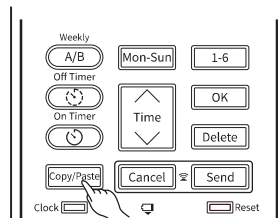


6

8. След завършване на копирането и поставянето натиснете бутона **Send** (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.

След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.

Убедете се, че индикаторът на ТАЙМЕРА светва.

Ако индикаторът на ТАЙМЕРА не светва, натиснете отново бутона **Send** (Изпращане).

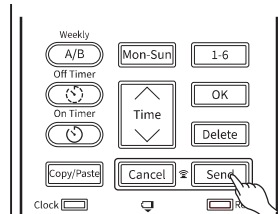

8

• Ако бутонът **Send** (Изпращане) не е натиснат, данните за настройката няма да се променят.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма данни за настройка, копирането на данни от един ден към друг не може да се извърши.


БЪЛГАРСКИ

Weekly

A/B

Работа със седмичен таймер


Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

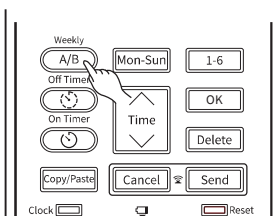

1


■ Как се изтриват данните за седмичния таймер.

[Изтриване на настройка за един номер на програма]

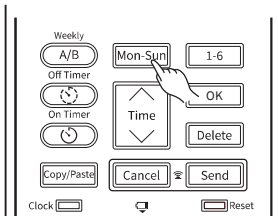

2


1. За да изберете Режим А или Режим В, натиснете бутона **A/B** (Седмично).

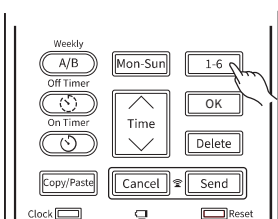

3

2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона **A/B** (Седмично) за 3 секунди.


3. Натиснете бутона **Mon-Sun** (ДЕН), за да изберете деня от седмицата, за който ще извършите редактиране.

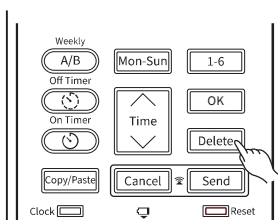

4

4. За да изберете номер на програма, натиснете бутона **1-6**. Избраният номер на програма ще започне да мига.

5. Натиснете бутона **Delete** (Изтриване). Настройката за избрания номер на програма се изтрива.

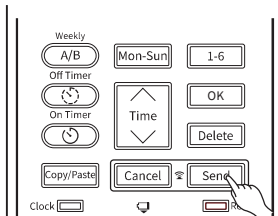

5


6. След изтриване натиснете бутона **Send** (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.

След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.

Убедете се, че индикаторът на ТАЙМЕРА светва.

- Ако бутонът **Send** (Изпращане) не е натиснат, настройката няма да се промени.


6




Weekly
A/B

Работа със седмичен таймер


Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

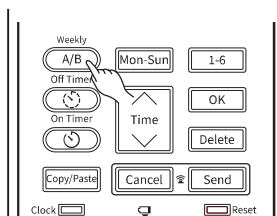


1

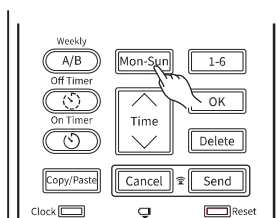


2

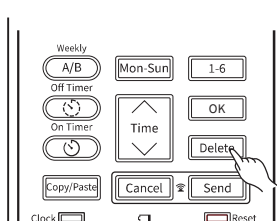


3

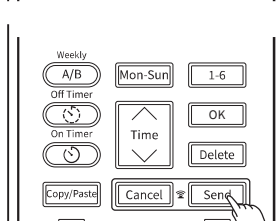


4

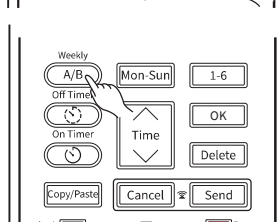

5

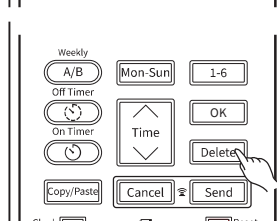

1

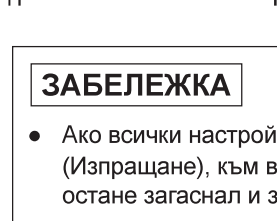

2

[Изтриване на еднокдневна настройка]

1. За да изберете Режим А или Режим В, натиснете бутона **Weekly A/B** (Седмично).
2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона **Weekly A/B** (Седмично) за 3 секунди.
3. Натиснете бутона **Mon-Sun** (ДЕН), за да изберете денят от седмицата, за който ще извършите редактиране.
4. Натиснете бутона **Delete** (Delete) за около 10 секунди. настройките за всички номера на програми ще се изтрият.
 - Ако бутонът се натисне за кратко, ще се изтрие настройката за един номер на програма.
5. След изтриване натиснете бутона **Send** (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо. След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.

Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.

- Ако бутонът **Send** (Изпращане) не е натиснат, настройката няма да се промени.

[Изтриване на Режим А или Режим В]

1. За да изберете Режим А или Режим В, натиснете бутона **Weekly A/B** (Седмично).
2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона **Delete** (Delete) за около 10 секунди, докато Режим А или Режим В на дисплея мигат. След излъчването на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло настройките за Режим А или Режим В ще изчезнат.

Забележка:

Символът „Невалиден“ се показва за 1 секунда и след това изчезва, докато държите бутона Изтриване.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако всички настройки в дистанционното управление са изтрети и се натисне бутона **Send** (Изпращане), към вътрешното тяло няма да се изпрати сигнал. Индикаторът на ТАЙМЕРА ще остане загаснал и за съхранените във вътрешното тяло настройки няма да се извърши промяна.

БЪЛГАРСКИ

i Функция Информация

- При натискане на бутона  (Информация) на дисплея на дистанционното управление ще се изведат температурата около дистанционния контролер и месечната консумация на мощност.
- След смяна на батериите насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона  (Информация). Текущите дата и час ще се предадат от вътрешното тяло.
- За да се приема информация от вътрешното тяло, разстоянието между дистанционното управление и приемника на вътрешното тяло трябва да е в рамките на 2 метра.

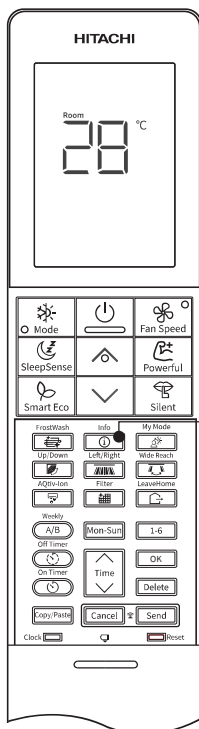

■ За проверка на температурата около дистанционното управление

1

Натиснете бутона  (Информация).

На дисплея се извежда температурата за около 10 секунди.

■ За проверка на месечната консумация на мощност

Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона  (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала.

Докато на дисплея се извежда температурата около дистанционното управление, натискайте многократно бутона  (Информация). На дисплея ще се изведе следната информация:

количеството на консумирана мощност за отопление за настоящия месец →
 количеството на консумирана мощност за отопление за последния месец →
 количеството на консумирана мощност за охлаждане за настоящия месец →
 количеството на консумирана мощност за охлаждане за последния месец →
 температурата около дистанционното управление → количеството на
 консумирана мощност за отопление за настоящия месец циклично.

- Ако няма индикация, приближете дистанционното управление по-близо до вътрешното тяло.
- Показаните стойности трябва да се считат само за ориентировъчни.

■ Текущите дата и час могат да бъдат получени от вътрешното тяло

Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона  (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала.

След приемане на текущите дата и час проверете дали те са правилни, или не, като за целта натиснете бутона Clock  (Часовник).

- Ако към вътрешното тяло няма подадено захранване или датата и часът не са били зададени, функцията Информация не може да бъде използвана за изпращане или приемане на информация.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В случай на повреда на климатика при натискане на бутона  (Информация) на дисплея ще се изведе код за грешка. Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона  (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала. На дисплея ще се изведе код за грешка. Свържете се със сервизен център и им съобщете кода за грешка.
- Информацията за „Месечна консумация на мощност“ не е налична за мултисистема с 5 стаи.
- Функцията Информация за проверка на месечната консумация на мощност. При монтажа и в случай на прекъсване на захранването или на прекъсвача Включено/Изключено се уверете, че сте задали датата и часа за всяко вътрешно тяло (уред в режим на готовност или в режим на автоматично рестартиране) за единични или мулти-връзки, като за целта натиснете бутона  (Вкл./Изкл.). Ако не направите това, количеството на месечната консумация на мощност няма да се извежда на дисплея на дистанционното управление.